

MANUAL DE USO Y CUIDADO

Modelos: PFMS1FFB

- Lea cuidadosa y completamente este manual.
- Lea las instrucciones técnicas antes de instalar este artefacto.
- Lea las instrucciones de uso antes de encender este artefacto.

For the english version go to page 42

Fabricado por:

Leiser S. de R.L. de C.V. Carretera Federal 51, km 110 Poblado de Ojo Seco Tramo Celaya-Salvatierra





No. de parte: 200D4036P050 rev 59

CONTENIDO

Información importante de seguridad	1
Como conectar la electricidad	2
Los controles de temperatura	3
El filtro del agua	6
Los anaqueles, cajones y parrillas	7
El dispositivo para hacer hielo	11
Cuidado, Mantenimiento y limpieza	13
Remplazo de bombillas	15
Instrucciones para instalación	16
Sonidos normales de la operación	33
Antes de solicitar un servicio	34
Servicio al consumidor	76
Póliza de garantía	77

Escriba el modelo y los números de serie aquí:

Número de modelo: _______

Número de serie: ______

Encuentre estos números en una etiqueta dentro del compartimento del refrigerador en la parte superior derecha

INFORMACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. LEA PRIMERO TODAS LAS INSTRUCCIONES.

A ¡ADVERTENCIA!

Use este aparato sólo para los fines que se describen en este Manual del propietario.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use electrodomésticos, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Antes de usarse, este refrigerador deberá estar instalado y ubicado de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- No permita que los niños se suban, se paren o se cuelguen de las charolas del refrigerador. Podría dañarse el refrigerador y causarles serias lesiones.
- No toque las superficies frías del congelador cuando tenga las manos húmedas o mojadas. La piel se podría adherir a las superficies extremadamente frías.
- No guarde ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
- Aleje los dedos fuera de las áreas donde se puede pinchar los dedos; los espacios entre las puertas y entre las puertas y los gabinetes son necesariamente estrechos. Cierre las puertas con cuidado en la presencia de los niños.

- Si su refrigerador tiene un dispositivo automático para hacer hielo, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo de expulsión, o con el elemento calefactor localizado en la parte inferior del dispositivo para hacer hielo. No ponga los dedos ni las manos en el mecanismo automático para hacer hielo mientras el refrigerador esté conectado.
- Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo o efectuar reparaciones.
 - **NOTA:** Recomendamos enfáticamente encargar cualquier servicio a un personal calificado.
- El colocar el control en posición 0 (apagado) no quita la corriente del circuito de la luz.
- No vuelva a congelar los alimentos congelados una vez que se hayan descongelado.

A ¡PELIGRO! RIESGO DE QUE UN NIÑO PUEDA QUEDAR ATRAPADO



DESHACERSE DEBIDAMENTE DE SU REFRIGERADOR

El atrapamiento y la sofocación de los niños no son un problema del pasado. Los refrigeradores abandonados son un peligro...aunque sea sólo por "pocos días." Si se deshace de su viejo refrigerador, por favor siga las instrucciones abajo para ayudarnos a prevenir algún accidente.

Antes de deshacerse de su viejo refrigerador o congelador:

- Quite las puertas.
- Deje los entrepaños en su sitio para que los niños no se suban.

Refrigerantes

Todos los aparatos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales se deben retirar antes de la eliminación del producto de acuerdo con la ley federal. Si va a desechar algún aparato antiguo de refrigeración, consulte con la compañía a cargo de desechar el aparato para saber qué hacer.



USO DE CABLES DE EXTENSION

Debido a los accidentes potenciales que pudieran ocurrir bajo determinadas condiciones, se recomienda estrictamente no usar cables de extensión.

Sin embargo, si decidiera usarlos, es absolutamente necesario que sea del tipo UL trifilar para aparatos y cuente con una clavija con conexión a tierra y que el cable eléctrico sea de 15 amperios (mínimo) y 120 voltios.

A ¡ADVERTENCIA!



COMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD

Bajo ninguna circunstancia debe cortar o quitar la tercera punta (tierra) de la clavija. Para su seguridad personal, este aparato deberá conectarse debidamente a tierra.

El cable eléctrico de este aparato está equipado con una clavija de tres puntas (tierra) que enchufa en un contacto estándar de pared de tres salidas (tierra) para reducir al mínimo la posibilidad de daños por un choque eléctrico con este aparato.

Haga que un electricista calificado verifique el enchufe de la pared y el circuito para asegurarse que la salida esté conectada debidamente a tierra.

Donde se disponga sólo de un contacto de pared con salida para dos puntas, es su responsabilidad personal y su obligación reemplazarlo por un contacto adecuado para tres puntas con conexión a tierra.

El refrigerador deberá conectarse siempre en su propio contacto eléctrico individual que tenga un voltaje que vaya de acuerdo con la tabla de clasificación. Esto garantiza la mejor ejecución y evita la sobrecarga del circuito eléctrico de la casa y los daños a causa del sobrecalentamiento de los cables.

Nunca desconecte el refrigerador jalando el cable. Tome siempre firmemente la clavija y sáquela del contacto sin doblarla.

Repare o reemplace inmediatamente todos los cables eléctricos de servicio que se hayan desgastado o dañado en alguna otra forma. No utilice cables que muestren roturas o daños por abrasión a lo largo de éste ni en la clavija o en alguno de sus extremos.

Al alejar su refrigerador de la pared, cuide que no pase sobre el cable o lo dañe.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, por su agencia de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.



USO DE LOS ADAPTADORES

Debido a los accidentes potenciales relacionados con la seguridad bajo determinadas circunstancias, recomendamos estrictamente no utilizar un adaptador para clavija.

Sin embargo, si se decidiera usar un adaptador donde los códigos locales lo permitan, es necesario hacer una conexión temporal a un contacto de pared para dos puntas debidamente conectado a tierra utilizando un adaptador, mismo que puede adquirirse en comercios locales especializados. La punta más larga del adaptador se debe alinear con la entrada larga del contacto para tenerla polaridad adecuada en la conexión de la clavija. Al desconectar el cable del adaptador, deténgalo siempre con una mano tirando a la vez de la clavija del cable eléctrico con la otra mano. De no hacerlo puede causar que el adaptador se rompa después de algún uso.


Si se rompiera la terminal a tierra del adaptador, *NO USE* el aparato hasta que se haya re establecido la conexión a tierra de manera adecuada. La conexión de la terminal de tierra del adaptador a la salida del contacto de pared no conecta el aparato a tierra, a no ser que el tornillo de la tapa sea de metal y no esté aislado y que el contacto de la pared esté conectado a tierra a través del cableado de la casa. Un electricista calificado deberá revisar el circuito para asegurarse de que el contacto esté debidamente conectado a tierra.




FAVOR DE LEER Y SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Los controles con niveles de temperaturas. (para otros modelos, vea la página siguiente)

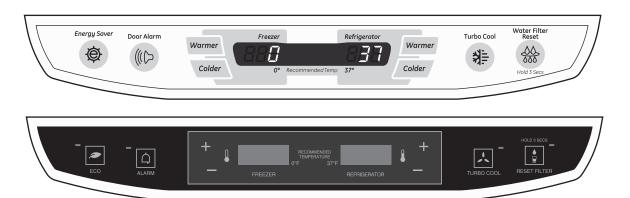

Estilo de control A, Controles Internos (en algunos modelos)

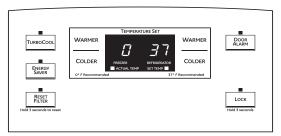


Estilo de control B, Controles Externos (en algunos modelos)

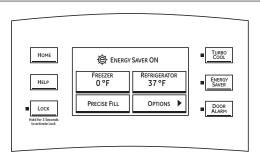






Estilo de control C, Controles Externos LCD (en algunos modelos)

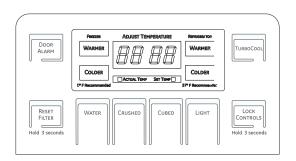

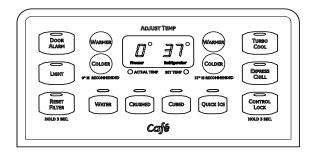

Estilo de control D, Controles Externos (en algunos modelos)

NOTA: El refrigerador se envía con una película de protección que cubre los controles de la temperatura. Si esta película no se retiró durante la instalación, hágalo ahora.

Los controles de temperatura vienen preconfigurados de fábrica a **37° F** tanto para el compartimento del refrigerador y a **0° F** para el compartimento del congelador. Deje pasar 24 horas para que la temperatura se estabilice en los niveles preconfigurados.

Los controles con niveles de temperaturas.

Los controles de la temperatura pueden exhibir tanto la temperatura establecida (**SET**) como la temperatura real en el refrigerador y en el congelador. La temperatura real puede variar ligeramente de la temperatura fijada según su uso y el ambiente de operación.

Ajustar uno o ambos controles a la posición **OFF** (APAGADO) detiene la refrigeración tanto en el compartimiento del congelador como en el refrigerador, pero no interrumpe el suministro eléctrico hacia el refrigerador.

Cómo cambiar la Temperatura para los estilos de control A y B Para los Controles de la Puerta: controles, permita que tra

Para cambiar la temperatura, presione y libere el botón WARMER (MÁS CALIENTE) o COLDER (MÁS FRÍO). La luz de ACTUAL TEMP (temp real) se encenderá y la pantalla mostrará la temperatura real. Para cambiar la temperatura, pulse el botón WARMER (más caliente) o COLDER (más frío) hasta que aparezca la temperatura deseada.

Para controles dentro del refrigerador:

Al abrir la puerta puede verse la temperatura real. Para cambiar la temperatura, presione las almohadillas **WARMER** (más caliente) o **COLDER** (más frío) hasta visualizar la temperatura deseada.

Una vez la temperatura deseada haya sido ajustada, la pantalla de la temperatura regresará a las temperaturas reales del refrigerador y del congelador después de 5 segundos. Puede que sean necesarios varios ajustes. Cada vez que usted ajuste los controles, permita qué transcurran 24 horas para que el refrigerador alcance la temperatura que usted ha ajustado.

Para apagar el sistema de enfriamiento, presione ligeramente la tecla **WARMER** (Más Caliente) tanto del refrigerador como del freezer, hasta que la pantalla muestre **OFF** (Apagado).

Para encender el sistema de refrigeración, presione ligeramente la tecla **COLDER** (Más Frío), tanto para el refrigerador como para el freezer dos veces. La pantalla mostrará la configuración de la temperatura programada de **37° F** para el refrigerador y **0° F** para el freezer.

Apagar el sistema de refrigeración detiene el enfriamiento del refrigerador, pero no corta la corriente eléctrica.

Cómo Cambiar la Temperatura del estilo de control C

A fin de modificar la temperatura del refrigerador:

Vaya a Home y luego a Refrigerator

Seleccione la temperatura deseada con las flechas. Debe presionar ENTER para que la temperatura quede ajustada.

Para modificar la temperatura del congelador:

Vaya a Home y luego a Freezer

Seleccione la temperatura deseada con las flechas. Debe presionar ENTER para que la temperatura quede ajustada. Una vez que haya elegido la temperatura, la pantalla volverá a HOME y le mostrará las temperaturas elegidas debajo del indicador de la temperatura real durante varios segundos. Es posible que se requiera hacer varios ajustes. Cada vez que ajusta los controles, debe dejar pasar 24 horas para que el refrigerador alcance la temperatura que eligió.

Para apagar el sistema de enfriamiento, presione ligeramente la tecla **WARMER** (Más Caliente) tanto del refrigerador como del freezer, hasta que la pantalla muestre **OFF** (Apagado).

Para encender el sistema de refrigeración, presione ligeramente la tecla **COLDER** (Más Frío), tanto para el refrigerador como para el freezer dos veces. La pantalla mostrará la configuración de la temperatura programada de **37° F** para el refrigerador y **0° F** para el freezer.

Apagar el sistema de refrigeración detiene el enfriamiento del refrigerador, pero no corta la corriente eléctrica.

Cómo cambiar la Temperatura para los estilos de control D Para los Controles de la Puerta:

Para cambiar la temperatura, presione y libere el botón WARMER (MÁS CALIENTE) o COLDER (MÁS FRÍO). La luz de ACTUAL TEMP (temp real) se encenderá y la pantalla mostrará la temperatura real. Para cambiar la temperatura, pulse el botón WARMER (más caliente) o COLDER (más frío) hasta que aparezca la temperatura deseada.

Una vez la temperatura deseada haya sido ajustada, la pantalla de la temperatura regresará a las temperaturas reales del refrigerador y del congelador después de 5 segundos. Puede que sean necesarios varios ajustes. Cada vez que usted ajuste los controles, permita que transcurran 24 horas para que el refrigerador alcance la temperatura que usted ha ajustado.

Para apagar el sistema de refrigeración, presione el botón **COLDER** (Más Frío) del refrigerador del freezer, hasta que la pantalla muestre **OFF** (Apagado).

Para encender el sistema de refrigeración, presione el botoón **COLDER** (Más Frío) del refrigerador dos veces. La pantalla mostrará las temperaturas configuradas del refrigerador y del freezer.

Apagar el sistema de refrigeración detiene el enfriamiento del refrigerador, pero no corta la corriente eléctrica.

Acerca de TurboCool.™ (en algunos modelos)

Turbo Cool

(en algunos modelos)



(en algunos modelos)

Cómo funciona

TurboCool enfría rápidamente el compartimiento del refrigerador para enfriar los alimentos más rápidamente.
Use TurboCool cuando agregue grandes cantidades de alimentos al compartimiento del refrigerador, guardando alimentos después de que han estado expuestos a temperatura ambiental o cuando se disponga a guardar comida sobrante.
También puede ser usado si el refrigerador ha estado sin suministro eléctrico por un período extenso.

Una vez activado, el compresor se encenderá inmediatamente y los ventiladores harán el ciclo de encendido y apagado a altas velocidades, según sea necesario por ocho horas. El compresor continuará funcionando hasta que el compartimiento del refrigerador se refrigere a aproximadamente 34° F (1° C), luego hará el ciclo de encendido y apagado para mantener este ajuste. Después de 8 horas, o si el *TurboCool* es presionado otra vez, el compartimiento del refrigerador regresará al ajuste original.

Cómo usar

Presione **TurboCool**. La temperatura del refrigerador mostrará $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$.

Después de que *TurboCool* sea completado, el compartimiento del refrigerador regresará al ajuste original.

NOTAS: La temperatura del refrigerador no puede cambiarse durante **TurboCool**.

La temperatura del congelador no es afectada durante *TurboCool*.

Cuando abra la puerta del refrigerador durante *TurboCool*, los ventiladores continuarán funcionando si han hecho el ciclo de encendido.

Door Alarm



(en algunos modelos)



(en algunos modelos)

Sobre la alarma de la puerta (en algunos modelos)

La alarma de la puerta comenzará a sonar si cualquier de las puertas queda abierta por más de 2 minutos. Una vez que se cierra la puerta, el sonido para.

Energy Saver



(en algunos modelos)



(en algunos modelos)

Sobre Energy Saver (Ahorro de Energía) (en algunos modelos)

Este producto está equipado con una característica de ahorro de energía. El refrigerador se empaca con la característica de ahorro de energía activada.

Con el tiempo, puede formarse humedad en la superficie frontal del gabinete del refrigerador y provocar herrumbre. Si aparece humedad en la superficie frontal del gabinete del refrigerador, apague la característica de ahorro de energía presionando y liberando la almohadilla **ENERGY SAVER** en el panel de control.

El filtro de agua. (en algunos modelos)



Cartucho del filtro

El cartucho del filtro de agua está ubicado en la esquina superior derecha trasera del compartimento del refrigerador.

Reemplazar el filtro

Hay una luz indicadora de reemplazo del cartucho del filtro de agua en la pantalla de temperatura. Si se enciende una luz de color naranja, se debe cambiar el filtro en poco tiempo. El cartucho del filtro debe cambiarse si se enciende una luz de color rojo o si disminuye el flujo de agua hacia el dispensador o hacia el dispositivo para hacer hielo.

Instalar el cartucho del filtro

Si está reemplazando el cartucho, primero retire el anterio girándolo hacia la izquierda lentamente. NO tire del cartucho hacia abajo. Puede perder un poco de agua.



- Retire el papel de aluminio protector del extremo del cartucho.
- ¿Llene el cartucho de reemplazo con agua del grifo para permitir que fluya mejor del dispensador inmediatamente después de la instalación.
- Alinee la flecha del cartucho y el soporte del cartucho, lentamente rote el cartucho en sentido de las agujas del reloj hasta que pare. Cuando el cartucho está instalado apropiadamente, usted siente un "clic" cuando encaja en su lugar. No lo apriete demasiado.
- Deje correr 1 ½ galones (unos tres minutos) de agua del dispensador a fin de despejar el sistema y evitar una salida irregular. Consulte la sección Uso del Dispensador
- Mantenga presionada la tecla RESET WATER FILTER (Reinicio del Filtro de Agua) (en algunos modelos) por 3 segundos.

NOTA: Un cartucho del filtro recién instalado

podría causar que el agua chisporrotee desde el dispensador.

Tapón de derivación del filtro

Se debe usar el tapón de derivación del filtro cuando un cartucho de filtro de reemplazamiento no se puede encontrar. El dispensador y el dispositivo para hacer hielo no pueden funcionar sin el filtro o sin el tapón de derivación del filtro.

Para usar el tapón de derivación del filtro en los modelos Water by Culligan, primero debe quitar el adaptador del filtro del soporte del cartucho girándolo hacia la izquierda. Para obtener el máximo beneficio de su sistema de filtración, GE recomienda que use los filtros de la marca SmartWater de GE únicamente. El uso de filtros de la marca GE en refrigeradores GE y Hotpoint brinda un óptimo funcionamiento y confiabilidad. Los filtros de la marca SmartWater de GE siempre son la elección correcta, ya que están patentados y diseñados específicamente para los productos GE. Los filtros SmartWater de GE cumplen con rigurosos estándares NSF de la industria sobre seguridad y calidad, que son importantes para los productos que están filtrando su agua. GE no posee filtros de la marca GE que no estén calificados para su uso en refrigeradores GE y Hotpoint, y no existe seguridad de que los filtros que no son de la marca GE cumplan con los estándares de GE en relación a calidad, funcionamiento y confiabilidad.

Filtros de recambio:

Para pedir cartuchos adicionales en los Estados Unidos, visite nuestro sitio Web, GEAppliances.com, o llame a GE para partes y accesorios al 800.626.2002.


Modelo de filtro MWF







(En algunos modelos)

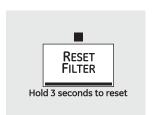

(En algunos modelos)


Sobre los estantes y compartimientos.

No todas las características están presentes en todos los modelos.

Reorganización de los estantes

Los estantes en el compartimiento del refrigerador son ajustables.

Compartimiento del refrigerador

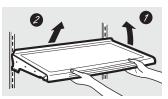



Algunos modelos tienen estantes con cable que pueden ajustarse de la misma manera.


Para quitar:

- Quite todos los elementos del estante.
- Incline el estante en la parte del frente.
- 3 Levante el estante hacia arriba en la parte de atrás y saque el estante.

Para reemplazarlo:

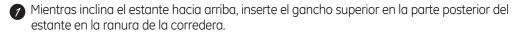

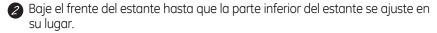

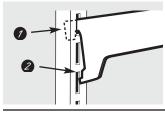

AS .

Estantes a prueba de salpicaduras (en algunos modelos)

Los estantes a prueba de salpicaduras tienen bordes especiales para evitar que las salpicaduras se rieguen a los estantes inferiores. Para retirar o reemplazar los estantes, vea Reorganización de los estantes.



Estante deslizante a prueba de salpicaduras (en algunos modelos)

El estante deslizante a prueba de salpicaduras le permite alcanzar alimentos almacenados detrás de otros. Los bordes especiales están diseñados para ayudar a evitar que las salpicaduras se rieguen a los estantes inferiores.

Para retirarlo:


- Retire todos los alimentos del estante.
- Deslice el estante hacia fuera hasta que pare.
- 3 Levante el borde del frente del estante hasta que las pestañas centrales estén por encima de la barra del frente.
- Continúe halando el estante hacia delante hasta que se pueda retirar.

Para reemplazarlo:

- Coloque las pestañas del estante posterior justo al frente de las muescas centrales en el marco del estante.
- Deslice el estante hasta que las pestañas centrales estén ligeramente detrás de la barra frontal.
- **3** Baje el estante a su lugar hasta que esté horizontal y deslice el estante.

Asegúrese de que el estante esté plano después de la reinstalación y no se mueva libremente de lado a lado.

Asegúrese de que empuje los estantes completamente antes de cerrar la puerta.

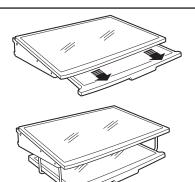


Estante Desplegable (en algunos modelos)

El estante desplegable le da el uso de otro estante de tamaño complete cuando necesite espacio adicional de almacenamiento. El mismo se repliega de forma conveniente cuando no está en uso, dándole espacio para almacenar productos más grandes.

Para usar el estante desplegable:

- Propuje hacia adelante y abajo para bajar el estante hasta su posición.
- Empuje hacia adelante mientras lo levanta para que el estante quede fuera del camino.

Sobre los estantes y compartimientos.

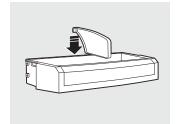


Compartimientos ajustables en la puerta

Los compartimientos ajustables pueden llevarse fácilmente del refrigerador al área de trabajo.

Para retirarlos: Levante el estante recto y luego hálelo.


Para reemplazar o cambiar de lugar: Deslice el compartimiento justo encima de los soportes de la puerta, y presione hacia abajo. El compartimiento se trabará en su lugar. El reborde ayuda a evitar la caída, derramamiento o deslizamiento de elementos pequeños que se almacenen en el estante de la puerta. Agarre el retenedor del dedo cerca de la parte posterior del reborde y muévalo para ajustarlo a sus necesidades.

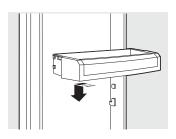

Compartimientos no ajustables en la puerta

Para retirarlos: Levante el compartimiento recto y luego hálelo.

Para reemplazarlos: Inserte el compartimiento en los soportes moldeados en la puerta y empuje hacia abajo. Éste se ajustará en su lugar.

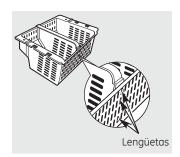

Divisor ajustable en la canasta del congelador

La canasta del congelador cuenta con un divisor que puede ser reposicionado o retirado.

Para retirar: Empuje el divisor hacia adelante hasta que las lengüetas de la parte trasera se encuentren fuera de las ranuras. Gire el divisor un poco hacia el costado para liberar las lengüetas de alineación y saque hacia afuera.

Para reemplazar: Gire el divisor suavemente hacia un costado, de modo que las lengüetas

de la parte frontal entren en las ranuras de ventilación de la canasta. Coloque el divisor de modo que las lengüetas de alineación trasera se ajusten en su posición en las ranuras de ventilación trasera.

Para reposicionar: Retire el divisor. Deslice el divisor hacia la izquierda o la derecha hasta la ubicación deseada y realice el reemplazo como se indica más arriba.



Organizador de Congelador Opcional


El organizador de congelador opcional cabe sobre el extremo frontal de la canasta inferior del congelador y se puede retirar o agregar según sea necesario.

Para retirar: Levante el organizador de congelador

Para reemplazar: Baje el organizador verificando que el gancho se ajuste sobre el borde frontal del canasto inferior del congelador.

Sobre las características adicionales.

No todas las características están presentes en todos los modelos.

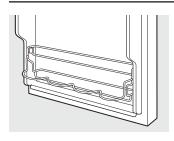


Estante para bebidas no ajustable

Para quitar: Levante el estante hacia arriba, luego tire hacia afuera.

Para volver a colocar: Enganche el estante en los soportes moldeados de la puerta y presione hacia abajo. Se trabará en su lugar.


Sobre las gavetas preservadoras y contenedores.

No todas las características están presentes en todos los modelos.

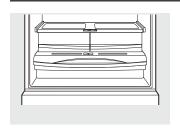

Gaveta preservadora de frutas y vegetales

El exceso de agua que pueda acumularse al fondo de las gavetas debe retirarse y se deben limpiar las gavetas.

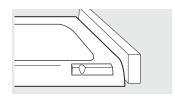


Gaveta preservadora de humedad ajustable (en algunos modelos)

Deslice el control completamente hasta la posición *HIGH* (alto) para ofrecer la alta humedad recomendada para la mayoría de los vegetales.

Lleve el control por completo hasta la posición *LOW* (bajo) para ofrecer los niveles bajos de humedad recomendados para la mayoría de las frutas.

La ubicación de los controles puede variar, pero la función permanece igual.

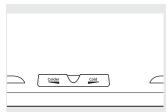

Contenedor para Deli de temperatura ajustable (en algunos modelos)

Deslice el control por completo hacia el extremo izquierdo para la temperatura más fría.



Cómo quitar y volver a colocar la bandeja para fiambres

Para quitar:


- Quite los estantes de frutas y vegetales.
- Tire del cajón hacia afuera hasta que se detenga.




- Verifique que las cuatro trabas se encuentren en la posición destrabada.
- Coloque los lados del cajón en los soportes, asegurando que las trabas de giro encajen en las ranuras del cajón.
- 3 Ajuste las cuatro trabas girándolas a la posición de trabado.



3 Levante la tapa para poder acceder a las 4 trabas de giro.

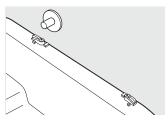

- Baje la tapa y deslice el cajón hacia adentro.
- Vuelva a colocar los estantes de frutas y vegetales.

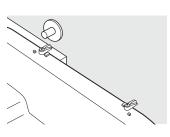


- Gire las cuatro trabas de giro hasta destrabarlas.
- **5** Levante el frente del cajón hacia arriba y luego afuera.

Sobre el congelador.

No todas las características están presentes en todos los modelos.

Modelos con Cajonera Simple Estantes y Canastas

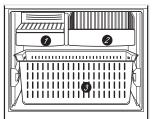


Las funciones y apariencia pueden variar.

Estantes y Canastas del Freezer

- Un estante sobre el cesto para almacenar hielo
- 2 Una canasta con la mitad del ancho
- Una canasta profunda de ancho completo y divisor


Refrigeradores con Cajonera Doble

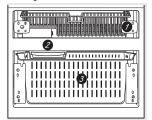


Las funciones y apariencia pueden variar.

Estantes y Canastas del Freezer

- Canasta superior de ancho complete en el cajón superior
- Cubetera
- 3 Canasta inferior de ancho completo con profundidad en el cajón inferior

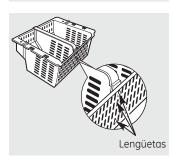

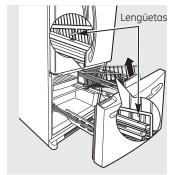

El aspecto puede variar

Retiro de la canasta

Para retirar la canasta profunda de ancho completo:

- Abra la gaveta del congelador hasta que pare.
- 2 Levante el organizador de congelador
- 3 Empuje el divisor hacia adelante hasta que las lengüetas de alineación traseras estén fuera de las ranuras. Gire el divisor un poco hacia el costado para liberar las lengüetas de alineación frontales y levante hacia afuera.
- La canasta del congelador se apoya sobre los soportes metálicos deslizables y se coloca en su lugar con cierres balanceables.
- 6 Gire los cierres balanceables desde la posición horizontal a la vertical.
- 6 Abra las puertas del refrigerador.
- Eleve la canasta y rote la misma hacia usted. Deslice desde el costado del cajón

Cuando vuelva a colocar la canasta profunda de ancho completo:

- Incline la canasta hacia usted, y lleve hacia abajo en el cajón.
- Coloque la canasta en los soportes metálicos deslizables y sobre los cierres balanceables
- 3 Gire los cierres balanceables desde la posición horizontal a la verticale para cerrar la canasta en su lugar.
- Gire el divisor suavemente hacia un costado, de modo que las lengüetas de la parte frontal entren en las ranuras de ventilación de la canasta. Coloque el divisor de modo que las lengüetas de ubicación trasera se ajusten en su posición en las ranuras de ventilación trasera.
- Baje el organizador verificando que el gancho se ajuste sobre el borde frontal del canasto inferior del congelador.

Para retirar la canasta de ancho medio:

- Hale la canasta hacia fuera hasta el punto del freno.
- Levante la canasta hacia arriba en el frente para liberarla de las correderas.
- 3 Levante la parte posterior hacia arriba y hacia fuera de la corredera.


A PRECAUCIÓN:

Siempre cerciórese de cerrar completamente la canasta.

Al reemplazar la canasta, cerciórese de que las pestañas y los ganchos metálicos en los costados de la canasta encajen arriba de la parte superior de las correderas de la canasta.

Sobre la máquina de hielo automática.

Un refrigerador recientemente instalado puede tomar entre 12 y 24 horas para empezar a hacer hielo.

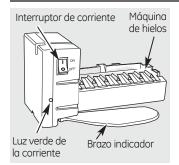

Máquina de hielo automática

(en algunos modelos)

La máquina de hielos producirá siete cubos por ciclo, aproximadamente entre 100 y 130 cubos en un periodo de 24 horas, dependiendo de la temperatura del compartimiento del congelador, la temperatura del cuarto, el número de veces que se abre la puerta y otras condiciones de uso.

Vea más abajo para la forma de alcanzar el hielo y el interruptor eléctrico.

Si el refrigerador se opera antes de hacer la conexión del agua hacia la máquina de hielo, fije el interruptor de corriente en la posición *O (apagado)*.

Cuando se haya conectado el refrigerador al suministro de agua, fije el interruptor de corriente en la posición *I (encendido)*. La luz de encendido del dispositivo de hacer hielo será de color verde cuando el interruptor de la luz del congelador esté pulsado o cuando la puerta del congelador se encuentre cerrada.

La máquina de hielos se llenará de agua cuando se enfríe a -10°C (15°F). Un refrigerador recién

instalado se puede tomar entre 12 y 24 horas para empezar a hacer cubos de hielo.

Escuchará un zumbido cada vez que la máquina de hielos se llene de agua.

Deseche los primeros cubos de hielo para permitir que la línea del agua se limpie.

Asegúrese de que nada interfiera con el movimiento del brazo indicador.

Cuando el contenedor se llene al nivel del brazo indicador, la máquina de hielos dejará de producir hielos. Es normal que varios cubos de hielo se junten. Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos de hielo viejo se volverán turbios, con sabor rancio y se encogerán.

NOTA: En hogares con presión de agua inferior al promedio, es posible que escuche el ciclo de la máquina de hielos varias veces al hacer un lote de hielo.

NOTA: Configure el interruptor de energía en la posición **O (apagado)** si el suministro de agua está apagado.



Para llegar al interruptor de corriente.


Cómo Acceder al Hielo y Llegar al Interruptor de Corriente (Modelos con Cajonera Simple)

Para alcanzar el interruptor eléctrico de la máquina de hielos, hale el estante por encima del recipiente para hielo directamente hacia fuera. Siempre cerciòrese de reemplazar el estante.

Para alcanzar el hielo, simplemente hale el recipiente hacia delante.



Para acceder al hielo

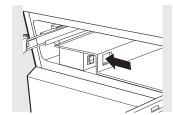

Para llegar al interruptor de corriente.


Cómo Acceder al Hielo y Llegar al Interruptor de

Corriente (Modelos con Cajonera Doble)

Para llegar al interruptor de corriente de la máquina de hacer hielo.

abra el cajón superior del freezer y retire la canasta de ancho completo. Siempre asegúrese de reemplazar la canasta

Para acceder al hielo, abra el cajón inferior del freezer. La hielera se encuentra ubicada debajo del montante. Empuje el mismo hacia adelante para acceder al hielo.

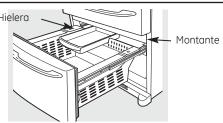


Para acceder al hielo



Para llegar al interruptor de corriente.

Puerta de la **Cómo Acceder al Hielo y Llegar al** Caja de Hielo **Interruptor de Corriente** (Modelos con Hielo y Agua)

Para llegar al interruptor de corriente de la máquina de hacer hielo y acceder al hielo, abra la puerta de la caja de Hielo ubicada en la puerta del refrigerador y retire le hielera.

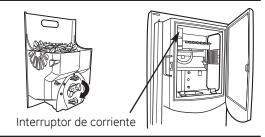


Hielera y Dispensador


- Empuje hacia arriba y afuera la hielera para retirar la misma del compartimiento..
- Para reemplazar la hielera, ajuste la misma a los soportes de la guía y empuje hasta que la hielera se ubique correctamente.
- Si la hielera no se puede ubicar correctamente, gire la misma 1/4 en dirección de las aquias del reloj.



• El cajón del compartimiento del freezer cuenta con almacenamiento de hielo adicional.

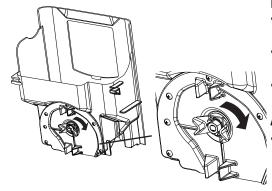

Sobre la máquina de hielo automática.

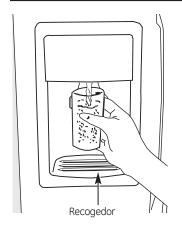

Lock

CONTROLS

Hold 3 seconds

Para usar el dispensador

Seleccione **CUBED ICE** (cubos de hielo), **CRUSHED ICE** (hielo triturado) o **WATER** (agua).

Presione el vaso suavemente contra el brazo del dispensador.

El recogedor no se vacía solo. Para evitar las manchas de agua, el recogedor y la parrilla se deberán limpiar regularmente.

Si no hay distribución de agua cuando el refrigerador está primeramente instalado, hay posibilidad de aire en el sistema de la línea de agua. Oprima el brazo del dispensador durante al menos dos minutos para eliminar el aire atrapado de la línea de agua y llenar el sistema. Para eliminar las impurezas de la línea de agua, deseche los primeros seis vasos de agua.

PRECAUCION: No introduzca nunca los dedos ni otros objetos en la apertura del dispensador de hielo triturado.



Dispenser Light (Luz del dispensador)

Esta tecla enciende y apaga la *luz nocturna* del dispensador. La luz también se enciende al presionar el brazo del dispensador. Si esta luz se funde debería reemplazarse con una bombilla de un máximo de 6 vatios 12V.


Door Alarm (Alarma de puerta) (en algunos modelos)



Para ajustar la alarma, presione esta tecla hasta que la luz indicadora se encienda. Esta alarma sonará si cualquiera de la puerta estuviera abierta por más de 3 minutos. La luz y el sonido cesan automáticamente al cerrarse la puerta.

Para bloquear el dispensador

Presione la tecla *Lock Controls* (bloqueo el control) durante 3 segundos para cerrar el dispensador y el panel de control. Para desbloquearlo, presione la misma tecla durante 3 segundos nuevamente.

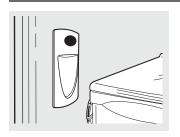

Para usar el dispensador internode Agua (en algunos modelos)

El dispensador de agua está ubicado en la pared izquierda dentro del compartimiento del refrigerador.

Para dispensar agua:

- Sostenga el vaso contra el hueco.
- Presione el botón dispensador de agua.
- 3 Sostenga el vaso debajo del dispensador entre 2 y 3 segundos luego de liberar el botón del dispensador. Es posible que continúe dispensando agua luego de que el botón fue liberado.

Si no se dispensa agua cuando el refrigerador se instala por primera vez, es posible que la cañería de agua contenga aire. Presione el botón dispensador durante por lo menos 2 minutos para eliminar el aire atrapado de la cañería de agua y para llenar el sistema de agua. Durante este proceso, es posible que el dispensador produzca un ruido fuerte a medida que se elimina el aire de la cañería de agua. A fin de limpiar las impurezas en la cañería de agua, descarte los primeros 6 vasos de agua.

NOTA: A fin de evitar depósitos de agua, el dispensador debe ser limpiado en forma periódica con un paño limpio o una esponja.



Para usar el dispensador externo de Agua (en algunos modelos)

Presione el vaso suavemente contra el brazo del dispensador.

El recogedor no se vacía solo. Para evitar las manchas de agua, el recogedor y la parrilla se deberán limpiar regularmente

Si no hay distribución de agua cuando el refrigerador está primeramente instalado, hay posibilidad de aire en el sistema de la línea de agua. Oprima el brazo del dispensador y deje correr 1½ galón (6 litros) para eliminar el aire atrapado de la línea de agua y llenar el sistema. Para eliminar las impurezas de la línea de agua, deseche los primeros seis vasos de agua.

Para bloquear el dispensador

Presione la tecla *LOCK* (Bloqueo) durante 3 segundos para cerrar el dispensador y el panel de control. Para desbloquearlo, presione la misma tecla durante 3 segundos nuevamente.

Door Alarm (Alarma de puerta)

Para configurar la alarma, presione la almohadilla *DOOR ALARM* (alarma de puerta). La luz indicadora se iluminará. Esta alarma sonará si cualquiera de la puerta estuviera abierta por más de 2 minutos. El sonido cesa automáticamente al cerrarse la puerta.

Kit de accesorios de la máquina de hielos

Si su refrigerador no viene ya equipado con una máquina de hielos automática, existe un kit accesorio para la máquina de hielos que está disponible por un costo adicional.

Revise en la parte posterior del refrigerador en busca del kit para la máquina de hielos específica que necesita para su modelo.

Sobre la máquina de hielo automática.

Datos importantes de su dispensador

- No agregue hielo de charolas o de bolsas en el recipiente. Podría provocar que no salga bien o que no se triture adecuadamente.
- Evite los vasos demasiado llenos de hielo y el uso de vasos estrechos o demasiado altos. El hielo amontonado podría obstruir el orificio o hacer que se congele la puerta del orifico de manera que no se pueda abrir. Si hubiera hielo bloqueándolo, desprenda con una cuchara de madera.
- Las bebidas y los alimentos no se deberán enfriar rápidamente en el recipiente del hielo. Las latas, botellas o paquetes de comida en el recipiente de hielos podrían causar la obstrucción del dispositivo para hacer hielo o del recipiente.

- Para evitar que el hielo dispensado caiga fuera del vaso, ponga el vaso cerca, pero sin tocar, la apertura del dispensador.
- Un poco de hielo triturado puede surtir aunque había seleccionado CUBED ICE (cubos de hielo). Esto sucede en ocasiones cuando algunos cubos se canalizan en el triturador.
- Después de usar hielo triturado, un poco de agua puede gotear del vertedero.
- A veces, se formará un pequeño montón de nieve en la salida del hielo situada en la puerta. Esto es normal y, por regla general, sucede cuando ha dispensado hielo picado repetidamente. La nieve se evaporará por sí misma.

Llenado preciso (en algunos modelos)

Este dispensador de agua tiene una función que se llama "llenado preciso". Esta función le permite seleccionar la cantidad precisa de agua. Las unidades incluyen onzas, tazas, pintas o litros

En el caso de los modelos con dispensadores externos:


Vaya a Home, luego a Precise Fill y por último a Set Amount Use los botones de las flechas para seleccionar la cantidad deseada. Presione MORE UNITS (más unidades) para seleccionar entre CUPS (tazas), OUNCES (onzas), PINTS (medios litros) o LITERS (litros). Coloque la taza presionándola contra el brazo y comenzará a salir agua. Se detendrá automáticamente cuando haya terminado de servir la cantidad preestablecida. La pantalla mostrará que no queda agua para suministrar, luego vuelva a configurar.

NOTA: No deje el dispensador sin vigilancia mientras está sirviendo

Si desea detener el agua antes de llegar a la cantidad especificada, simplemente retire la taza del brazo. La pantalla mostrará la cantidad que no se sirvió.

Cuidado y limpieza del refrigerador.

Limpiar el exterior

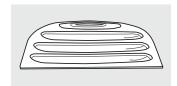

Área de goteo del dispensador

Las manijas de la puerta y los ornamentos. Se limpian con un paño humedecido con una solución de detergente suave y agua. Seque con un paño suave. No use cera en las manijas de la puerta ni en los ornamentos.

Mantenga limpio el terminado. Limpie con un paño limpio ligeramente humedecido con cera para aparatos de cocina o un detergente suave y agua. Seque y pula con un paño limpio y suave.

No limpie el refrigerador con un paño sucio para trastes ni con un paño húmedo. Estos podrían dejar residuos que afecten a la pintura. No use estropajos, limpiadores en polvo, blanqueadores ni limpiadores que contengan blanqueador, ya que estos productos podrían rayar y desprender el acabado de pintura.

Los paneles y las manijas de las puertas de acero inoxidable. Acero inoxidable (en algunos modelos) pueden ser limpiados con un limpiador para acero inoxidable para usos comerciales.

No utilice cera para electrodomésticos sobre el acero inoxidable.

Piezas plásticas plateadas. Lave las piezas con jabón u otro detergente suave. Limpie con una esponja, paño húmedo o toalla de papel.

No raspe con esponjillas de metal u otros limpiadores abrasivos.

Limpiar el interior

Para evitar olores, deje una caja abierta de bicarbonato de sodio en los compartimientos del refrigerador y del congelador.

Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo. Si no fuera posible, exprima el exceso de humedad de la esponja o del paño cuando se limpie alrededor de botones, bombillas o controles.

Use cera para electrodomésticos en el interior entre las puertas.

Use agua caliente y una solución de bicarbonato de sodio—aproximadamente una cucharada (15 ml) de bicarbonato de sodio por cada cuarto (1 litro) de agua. Esta solución limpia y neutraliza olores. Enjuague y seque.

Después de limpiar los sellos magnéticos de las puertas, aplique una capa delgada de vaselina del lado de la bisagra. Esto ayuda a evitar que los sellos magnéticos se doblen o se peguen.

Evite limpiar los estantes de vidrio fríos con agua caliente, ya que la extrema diferencia de temperatura puede hacer que se quiebren. Maneje los estantes de vidrio con cuidado. Chocar vidrio templado puede hacer que se rompe en pedazos.

No lave partes plásticas del refrigerador en el lavaplatos.

Piezas plásticas plateadas. Limpie las piezas con agua jabonosa. Limpie con una esponja, paño húmedo o toalla de papel.

No raspe con esponjillas de metal u otros limpiadores abrasivos.

Atrás del refrigerador

Se deberá tener cuidado al retirar el refrigerador de la pared. Todos los tipos de recubrimiento de pisos se pueden dañar, sobre todo los recubrimientos acojinados

y los que tienen superficies repujadas.

Eleve las patas niveladoras ubicadas en la parte inferior frontal del refrigerador.

Hale el refrigerador en forma recta y empuje nuevamente para devolverlo a su posición. Mover el refrigerador en dirección lateral puede causar daños al recubrimiento del piso o al refrigerador.

Baje las patas niveladoras hasta que toquen el piso.

Al empujar el refrigerador a su lugar, asegúrese de no pasar sobre el cable eléctrico ni sobre la línea de alimentación de la máquina de hielos (en algunos modelos) y asegure que el soporte anti-volcaduras esté accionado (si corresponde).

Preparación para vacaciones

En el caso de vacaciones o ausencias prolongadas, quite los alimentos y desenchufe el refrigerador. Limpie el interior con solución de bicarbonato de una cucharada (15 ml) de bicarbonato por un cuarto (1 litro) de agua. Deje abiertas las puertas.

Coloque el interruptor de alimentación eléctrica de la máquina de hielo en la posición *O (apagado)* y cierre el suministro de agua al refrigerador.

Si la temperatura pueda llegar al punto

de congelación, haya una persona calificada para desaguar el sistema del suministro

de agua para evitar daños a la propiedad causados por inundación.


En caso de mudanza

Asegure todos los elementos sueltos como parrilla de la base, entrepaños y recipientes pegándolos con cinta adhesiva en su lugar para evitar daños.

Al usar una carretilla para mover el refrigerador, no haga descansar la parte frontal o trasera del refrigerador contra la carretilla. Esto podría dañar el refrigerador. Manéjelo sólo desde los laterales del refrigerador. Asegúrese de que el refrigerador se coloque en posición vertical durante la mudanza.

Cómo reemplazar las bombillas.

Girar el control a la posición **0 (apagado)** no elimina la corriente en el circuito de luces.

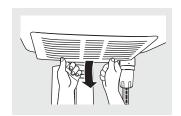


Luces del refrigerador (en algunos modelos)

A PRECAUCIÓN: Las

bombillas podrían estar calientes.

- Desconecte el refrigerador.
- Para retirar el protector de la luz, tome el protector por la parte posterior y hale hacia fuera para liberar las pestañas en la parte posterior.
- 3 Rote el protector hacia abajo y luego hacia delante para liberar las pestañas al frente del protector.
- Después de reemplazarlo con una bombilla de electrodomésticos del mismo o de inferior voltaje, reemplace el protector.
- 6 Conecte de nuevo el refrigerador.

NOTA: Las bombillas del artefacto pueden solicitarse en Piezas y Accesorios de GE, 800.626.2002.

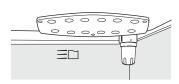

Iluminación LED - Módulo (en algunos modelos)




Iluminación LED - individual (en algunos modelos)

Iluminación LED tendrá que ser sustituido por un técnico autorizado.

Llame al 1.800.432.2737 en Estados Unidos. En Canadá, llame al 1.800.561.3344

Nota: Algunos modelos cuentan con lámparas de luz led. Llame al centro de servicio para solicitar lámparas de luz led de remplazo o puede sustituirlas por bombillas incandescentes convencionales de un máximo de 60 watts en el refrigerador, de un máximo de 40 watts en el congelador y del voltaje nominal del refrigerador.

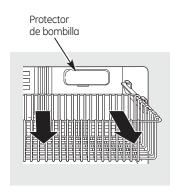

El aspecto puede variar

Luz del congelador

A PRECAUCIÓN: Las

bombillas podrían estar calientes.

- Desconecte el refrigerador.
- Quite la cesta del congelador para tener acceso. La bombilla se encuentra en la parte de atrás del congelador cubierta por un protector.
- 3 Para quitarla, coja el protector por arriba y estire para soltar las lengüetas inferiores.
- Después de reemplazarlo con una bombilla de electrodomésticos del mismo o de inferior voltaje, reemplace el protector y la cesta del congelador.
- 6 Conecte de nuevo el refrigerador.

Refrigerador

Modelos 21 y 25

¿Preguntas? Llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) o bien visite nuestra página Web: GEAppliances.com

ANTES DE INICIAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

- IMPORTANTE Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.
- IMPORTANTE Observe todos los códigos y órdenes de ley.
- **Nota al instalador** Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- Nota al consumidor Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- **Nivel de destreza** La instalación de este aparato requiere de destrezas mecánicas básicas.
- **Tiempo de ejecución** Instalación del refrigerador 20 minutos

Instalación de la línea de agua 30 minutos

Instalación del soporte anti-volcaduras 20 minutos

- La instalación apropiada es la responsabilidad del instalador.
- La falla del producto debido a una instalación inadecuada no está cubierta por la garantía.

PREPARACIÓN

CÓMO MOVER EL REFRIGERADOR AL INTERIOR Si el refrigerador no entra por una puerta, se pueden retirar la puerta del refrigerador y la gaveta del congelador.

- Para retirar la puerta del refrigerador, consulte el Paso 1 en la sección Cómo invertir el vaivén de la puerta.
- Para retirar la gaveta del congelador, consulte la sección Cómo retirar la gaveta del congelador.

SUMINISTRO DE AGUA HACIA LA MÁQUINA DE HIELOS Y EL DISPENSADOR (EN ALGUNOS MODELOS)

Si el refrigerador tiene una máquina de hielos, se tendrá que conectar a una tubería de agua potable fría. Un kit de suministro de agua (contiene tubería de cobre, válvula de cierre, accesorios e instrucciones) está disponible con un costo adicional a través de su proveedor, visitando nuestra página Web **GEAppliances.com** o bien a través de Partes y Accesorios, 800.626.2002.

MATERIALES QUE NECESITA (no incluidos)






Pernos de fijación

Mangos de anclaje

Broca de perforadora apropiada para anclajes

Para el soporte anti-volcaduras montado sólo en pisos de HORMIGÓN

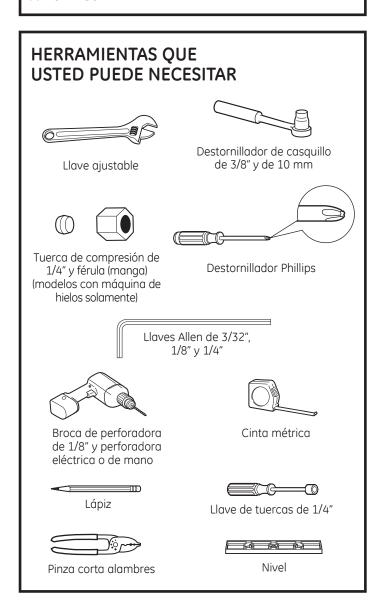

CÓMO INSTALAR EL SOPORTE DE PISO ANTI-VOLCADURAS (en modelos de 21 pies)

A ADVERTENCIA





En ciertas circunstancias, este refrigerador puede inclinarse hacia adelante.


Pueden provocarse lesiones personales.

Instale el soporte anti-volcaduras incluido con este refrigerador.

1 MIDA LA APERTURA DEL GABINETE DISPONIBLE EN RELACIÓN AL ANCHO DEL REFRIGERADOR

Mida el ancho de la apertura del gabinete donde se colocará el refrigerador, W.


Tenga en cuenta cualquier saliente de la mesada, el grosor del zócalo y cualquier espacio deseado. El ancho, W, no debe ser menor a las 36 pulgadas. El refrigerador deberá colocarse aproximadamente en la mitad de esta apertura.

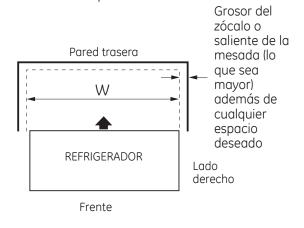

Z CÓMO UBICAR EL SOPORTE DE PISO ANTI-VOLCADURAS

Coloque la plantilla de ubicación del soporte de piso anti-volcaduras (incluida en el kit anti-volcaduras) sobre el piso contra la pared trasera, dentro de W, alineada con la ubicación deseada del lado derecho del refrigerador (ver Figura 1).

Figura 1 — Perspectiva general de la instalación

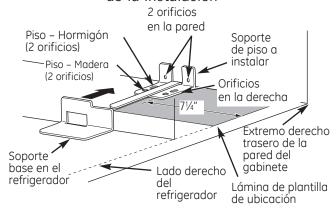

- B Coloque el soporte de piso anti-volcaduras sobre la plantilla de ubicación con los orificios de piso derechos alineados con los orificios de piso indicados en la lámina de plantilla, aproximadamente 7¼" desde el extremo de la lámina o el lado derecho del refrigerador.
- Sostenga en posición y utilice el soporte de piso anti-volcaduras como una plantilla para marcar los orificios en base a su configuración y tipo de construcción, como puede verse en el Paso 3. Marque las ubicaciones de los orificios con un lápiz, clavo o punzón.

NOTA:


• Se REQUIERE utilizar por lo menos 2 tornillos para montar el soporte de piso (uno en cada lado del soporte de piso anti-volcaduras). Los dos deben encontrarse en la pared o en el piso. La figura 2 indica todas las configuraciones de montaje aceptables para tornillos. Identifique los orificios de tornillos en el soporte anti-volcaduras para su configuración.

Z CÓMO UBICAR EL SOPORTE DE PISO ANTI-VOLCADURAS (cont.) Figura 2 – Ubicaciones de tornillos aceptables Instalación preferida – Hormigón Mínimo aceptable N°1 – Soporte de placa de pared Mínimo aceptable N°2 – Piso de madera Mínimo aceptable N°3 – Piso de hormigón

INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTI-VOLCADURAS

- A Construcción de pared y piso de MADERA:
 - Perfore la cantidad apropiada de orificios piloto de 1/8" en el centro de cada orificio de soporte de piso que se está usando (puede usarse un clavo o punzón si no cuenta con una perforadora) Y quite la plantilla de ubicación del piso.
 - Instale el soporte de piso anti-volcaduras ajustando bien los 2, o preferentemente 4, tornillos #10-16 de cabeza hexagonal en su lugar, como puede verse en la Figura 3.

Figura 3 – Conexión a la pared y piso

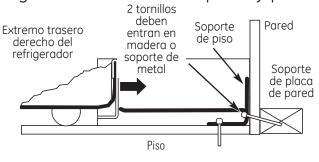

- **B** Construcción de pared y piso de HORMIGÓN:
 - Anclajes requeridos (no incluidos):
 4 por cada perno de fijación de 1/4" x 1 1/2"
 4 por cada anclaje de manguito de 1/2" de diámetro externo
 - Perfore los orificios del tamaño recomendado para anclajes en hormigón en el centro de los orificios marcados en el Paso 2.
 - Instale los anclajes de manguito dentro de los orificios perforados. Coloque el soporte de piso antivolcaduras como se señala en el Paso 2. Quite la plantilla de ubicación del piso.
 - Instale los pernos de fijación a través del soporte de piso anti-volcaduras y ajuste de manera adecuada.
- Construcción de pared de MADERA y piso de CERÁMICA:
 - Para este caso especial, ubique los 2 orificios de pared identificados en la Fig. 1. Perfore un orificio piloto de 1/8" en ángulo (aprox. como puede verse en la Fig. 3) en el centro de cada orificio.
 - Instale el soporte de piso anti-volcaduras utilizando la instalación mínima aceptable #1, como puede verse en la Fig. 2.

4 CÓMO COLOCAR EL REFRIGERADOR PARA ACCIONAR EL PISO ANTI-VOLCADURAS Y LOS SOPORTES DE BASE

- Antes de colocar el refrigerador en su lugar, conecte el cable de energía en el tomacorriente y conecte la línea de agua (si corresponde). Controle la presencia de pérdidas.
- B Ubique el lado derecho del refrigerador y mueva hacia atrás aproximadamente alineado con el lado derecho de la apertura del gabinete, W. Esto debe posicionar el soporte de piso anti-volcaduras para poder conectar el soporte de base anti-volcaduras con el refrigerador.
- Con cuidado, deslice el refrigerador dentro de la apertura del gabinete hasta que se detenga por completo. Verifique que el frente del refrigerador esté alineado con la parte frontal del gabinete. Si no es así, balancee suavemente el refrigerador de adelante a atrás hasta que se enganche y usted note que el refrigerador está completamente apoyado contra la pared trasera.
- D OPCIONAL: Ajuste las configuraciones de altura de la rueda trasera (y delantera) para enganchar por completo los soportes anti-volcaduras traseros, mientras también alinea el frente del refrigerador con la parte frontal del gabinete.

NOTA:

Si separa el refrigerador de la pared por cualquier razón, asegúrese de que el soporte de piso antivolcaduras esté enganchado cuando se vuelva a colocar el refrigerador contra la pared.

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR

- No instale el refrigerador donde la temperatura baje de 60°F (16°C) ya que no correrá con suficiente frecuencia para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador donde la temperatura suba por encima de 100°F (37°C) ya que no funcionará correctamente.
- Instálelo en un piso fuerte para que lo soporte con carga completa.

ESPACIO LIBRE

Permita el siguiente espacio para una fácil instalación, apropiada circulación del aire y conexiones de plomería y eléctricas:

	Modelos de profundidad estándar	Modelos de gran capacidad
Costados	1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)
Arriba	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Atrás	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)


RETIRO DE LA TAPA SUPERIOR (en algunos modelos)

- NOTA IMPORTANTE: Este refrigerador tiene una profundidad de 34¹/₂ pulgadas. Las puertas y los pasillos que llevan a la ubicación de la instalación deben tener un ancho de por lo menos 36 pulgadas para dejar las puertas y las manijas conectadas al refrigerador mientras éste se transporta a la ubicación de la instalación. Si los pasillos tiene menos que 36 pulgadas, las puertas y las manijas del refrigerador se pueden rayar y dañar con facilidad. Se pueden retirar la tapa superior y las puertas para permitir el traslado seguro del refrigerador al interior. Empiece con el Paso A.
- Omita el Paso A si no se necesita retirar las puertas. Deje la cinta y todo el embalaje en las puertas hasta que el refrigerador se encuentre en su destino final.
- REMOCIÓN DE LA CORREDERA: Incline el refrigerador hacia ambos lados para retirar la corredera.
- NOTA: Utilice una carretilla de mano almohadillada para trasladar el refrigerador. Coloque el refrigerador en la carretilla de mano con un costado contra la carretilla. Recomendamos fuertemente que DOS PERSONAS trasladen y completen la instalación.
- Localice y retire los dos tornillos de cabeza Phillips en la parte superior del refrigerador. Retire los dos tornillos en cada lado en la parte posterior de la tapa superior. Despegue y retire la tapa superior.
- B Retire la puerta de la comida fresca. Consulte los Pasos 1, 2 y 3 en la sección titulada "Cómo invertir el vaivén de la puerta".
- Retire la gaveta inferior del congelador. Consulte la sección titulada "Cómo retirar la gaveta del congelador".
- Traslade el refrigerador a la ubicación de la instalación.

RETIRO DE LA TAPA SUPERIOR (continuación) (en algunos modelos)

REINSTALACIÓN DE LAS PUERTAS, GAVETAS Y LA TAPA SUPERIOR

- Baje la puerta cuidadosamente a la bisagra central. Reinstale la bisagra superior. **NOTA:** Cerciórese que la puerta se encuentre alineada apropiadamente con la parte superior de la tapa para evitar el reajuste de la puerta durante la reinstalación de la tapa superior.
- Coloque la tapa sobre la parte superior del refrigerador. Reinstale los tornillos originales en la parte superior y la trasera de la tapa.

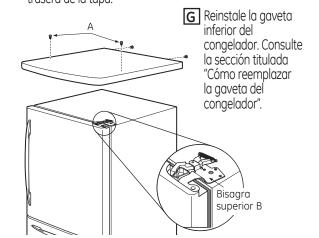

CÓMO CONECTAR EL REFRIGERADOR A LA LÍNEA DE AGUA DE LA CASA

(los modelos de máquinas de hielo y de dispensadores)

Se requiere un suministro de agua fría para la operación de la máquina de hielos. Si no existe un suministro de agua fría, usted necesitará hacer uno. Ver la sección *Instalación de la tubería de agua*.

NOTAS:

- Antes de hacer la conexión, cerciórese de que el cable eléctrico del refrigerador no esté conectado al interruptor de la pared.
- Si el refrigerador no tiene un filtro de agua, recomendamos que instale uno si su suministro de agua tiene arena o partículas que pudieran obstruir la pantalla de la válvula de agua del refrigerador. Instálelo en la línea de agua cerca del refrigerador. Si usted está usando un kit de tubería de refrigeración GE SmartConnect,™ usted necesitará una tubería adicional (WX08X10002) para conectar el filtro. No use tuberías plásticas para instalar el filtro.
- A Si usted está usando tubería de cobre, coloque una tuerca de compresión y una férula (manga) en el extremo de la tubería que viene del suministro de agua fría de la casa.

Si se encuentra usando tuberías de GE SmartConnect,™ las tuercas están ya ensambladas a la tubería.

1 CÓMO CONECTAR EL REFRIGERADOR A LA LÍNEA DE AGUA DE LA CASA (cont.)


B Si usted está usando tubería de cobre, inserte el extremo de la tubería en la conexión del refrigerador, en la parte posterior del refrigerador, hasta donde sea posible. Mientras sostiene la tubería, apriete el accesorio.

Si se encuentra usando tuberías de GE SmartConnect,™ inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador en la parte posterior del refrigerador, y apriete la tuerca de compresión hasta que esté apretada a mano. Entonces apriete una vuelta adicional con una llave. Si la aprieta demasiado causará fugas.


Apriete la tubería en la abrazadera proporcionada para sostenerla en su posición. Es posible que usted necesite levantar la abrazadera haciendo palanca.

Una de las ilustraciones siguientes será el aspecto de la conexión que tendrá su refrigerador.

Modelos de máquinas de hielo dispuestas para funcionar

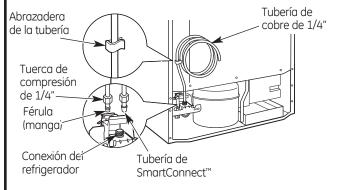

Modelos de máquinas de hielo que necesitan instalación

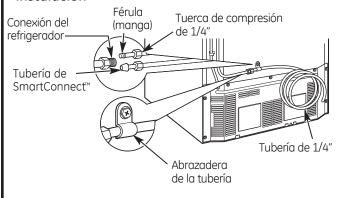


2 ACTIVE LA CONEXIÓN DE AGUA (modelos con la máquina de hielos o el dispensador)

Haga pasar la corriente de agua en la válvula de cierre (el suministro de agua de la casa) e inspeccione en busca de fugas.

3 CONECTE EL REFRIGERADOR

En modelos con la máquina de hielos: antes del conectar el refrigerador, cerciórese de que el interruptor de la máquina de hielos está colocada en la posición **O (apagado)**.

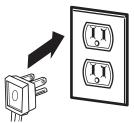

Ver la información adjunta sobre la conexión a tierra del cable eléctrico.

4 COLOQUE EL REFRIGERADOR EN SU LUGAR

Traslade el refrigerador a su ubicación final. Verifique que la parte trasera del refrigerador enganche el soporte anti-volcaduras de manera correcta. El soporte de piso anti-volcaduras debe estar alineado con la abertura de la parte trasera inferior del refrigerador, y entrar a través de la abertura cuando se coloca el refrigerador en su lugar. (Para más información, ver página 106, Paso 2A).

5 CÓMO NIVELAR EL REFRIGERADOR

Gire los tornillos de ajuste del frente en sentido de las agujas del reloj para levantar el refrigerador, y en contra de las agujas del reloj para bajarlo. Use una llave hexagonal



Tornillos de ajuste del rodillo

de 3/8" con extensión o una llave ajustable.

Para ajustar los tornillos giratorios de los modelos de gran capacidad de 21':

Estos modelos también tienen rodillos ajustables posteriores para que usted pueda alinear el refrigerador con los gabinetes de la cocina. Use una llave hexagonal de 3/8" con extensión para girar los tornillos posteriores—en sentido de las agujas del reloj para levantar el refrigerador, y en contra de las agujas del reloj para bajarlo.


INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR (cont.)

6 RETIRE LA MANIJA DE LA PUERTA DE ALIMENTOS FRESCOS

(Para la colocación en el lugar de instalación o la inversión de las manijas – en algunos modelos)

Manija de acero inoxidable (en algunos modelos):

COMO REMOVER LA MANIJA DE LA PUERTA: Afloje los tornillos de fijación con una llave Allen de 3/32" y retire la manija. NOTA: Para modelos de doble puerta siga el mismo procedimiento en la puerta opuesta.

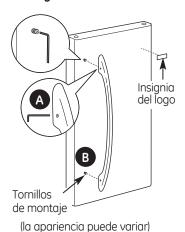


Manija plástica (en algunos modelos):

(la apariericia puede variar

© CÓMO QUITAR LA MANIJA DE LA PUERTA: Baje la

lengüeta ubicada en la parte inferior de la manija y deslícela hacia arriba, sacándola de las fijaciones.

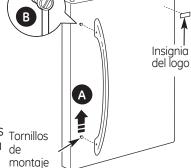

 PARA INVERTIR LA MANIJA DE LA PUERTA (en algunos modelos):
 Retire los tornillos

 Retire los tornillos de montaje de la manija con una
 Tornillos de montaje

(la apariencia puede variar)

llave Allen de 1/4" y traslade los tornillos de montaje de la manija al lado derecho.


- Quite la insignia del logo.
- Remover y transferir el tapón al lado izquierdo de la puerta de alimentos frescos. NOTA: Use un elemento plástico y plano a fin de no dañar la puerta. Quite los restos de adhesivo de la puerta con un detergente suave. Retire la cobertura de papel de la parte trasera de la insignia del logo antes de colocar la chapa sobre la puerta.

7 RETIRE LA MANIJA DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

Manijas de acero inoxidable y plástico:


Afloje los tornillos de fijación ubicados en la parte inferior de la manija con una llave Allen de 1/8" ó 3/32" y retire la manija.


NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4".

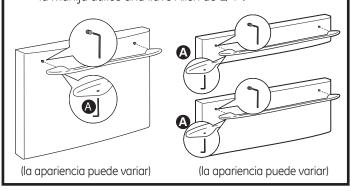


Manija con soporte


1. Empujar hacia arriba/derecha lo jaladera, hasta sentir el desbloqueo.

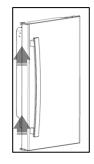

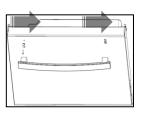

2. Continuar deslizando la jaladera hasta que los soportes queden libres de las arandelas que los sostienen.

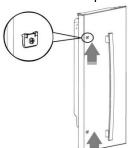

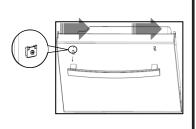


3. Retirar la jaladera de la puerta.

8 SUJETE LA MANIJA DE LA PUERTA DE **ALIMENTOS FRESCOS**

Manija de acero inoxidable:


A Sujete la manija a los tornillos de montaje y ajuste los tornillos de fijación con una llave Allen de 3/32". NOTA: Para modelos de doble puerta siga el mismo procedimiento en la puerta opuesta.

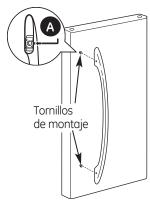

(la apariencia puede variar)

Manija plástica:


- A Para sujetar la manija a los tornillos de montaje alinee las ranuras con los tornillos de montaje.
- **B** Deslícela hasta que encaje firmemente en su lugar.

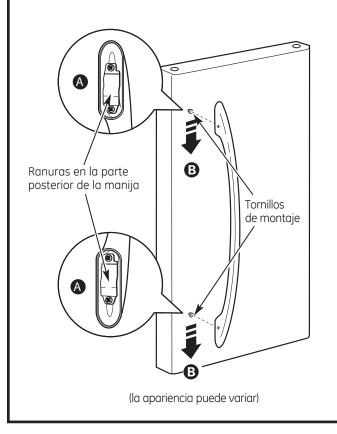


9 SUJETE LA MANIJA DE LA PUERTA DEL **CONGELADOR**


Manijas de acero inoxidable y plástico:

A Sujete la manija firmemente a los tornillos de montaje y ajuste los tornillos de fijación en la parte inferior de la manija con una llave Allen de 1/8" ó 3/32".

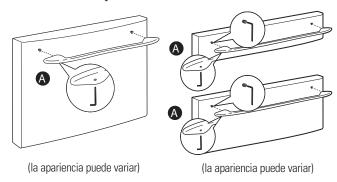


Manija con soportes:
1. Alinear jaladera con la figura en la dirección en la que se muestra. Asegurar que esté orientada en el sentido correcto.

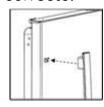

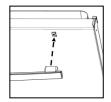



2. Aproximar la jaladera a la puerta insertando las arandelas dentro de la cavidad de los soportes.



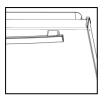

3. Jalar hacia abajo/izquierda la jaladera hasta escuchar un "clic"

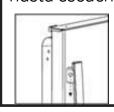

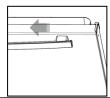


INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR (cont.)


10 CÓMO NIVELAR EL REFRIGERADOR

Las patas niveladoras tienen dos propósitos:

- 1) Las patas niveladoras se ajustan para que el refrigerador esté colocado firmemente en el piso y no tambalee.
- 2) Las patas niveladoras sirven como un freno estabilizador para sostener el refrigerador firmemente en posición durante la operación y limpieza. Las patas niveladoras también evitan que el refrigerador se incline.
- Saque la parrilla quitando los dos tornillos Phillips.

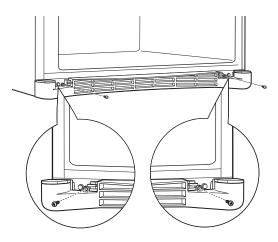

B Gire las patas niveladoras en sentido de las agujas del reloj para levantar el refrigerador, y en contra de las agujas del reloj para bajarlo.

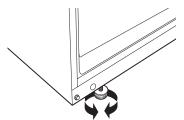


A PRECAUCIÓN: Para evitar posibles lesiones personales o daños a la propiedad, las patas niveladoras deben tocar firmemente el piso.

Vuelva a colocar la parrilla introduciendo los dos tornillos Phillips.

11 AJUSTE LOS CONTROLES

Ajuste los controles donde se recomienda.

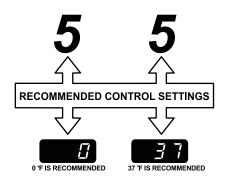


12 RETIRE EL EMBALAJE INICIE LA MÁQUINA DE HIELO

(modelos con máquina de hielos)

- A) Retire toda la cinta y el embalaje protector y de espuma de las repisas y las gavetas.
- **B)** Retire los amarres de las canastas del congelador.
- C) Coloque la casta de mitad de ancho en las correderas de la gaveta. Consulte la sección titulada Acerca del congelador para las instrucciones.

Fije el interruptor de la máquina de hielos en la posición de **I (encendido)**. La máquina de hielos no empezará a operar hasta que alcance su temperatura de operación de 15° F (-9° C) o menor. Luego, empezará a operar automáticamente. Será necesario de 2 a 3 días para que se llene el recipiente para hielo.

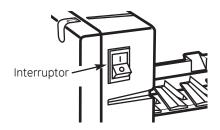

NOTA:

En condiciones de menor presión del agua, la válvula de agua puede encenderse hasta 3 veces para suministrar suficiente agua a la máquina de hielos.

CÓMO RETIRAR LA GAVETA DEL CONGELADOR


(en algunos modelos)

Si es necesario, es posible retirar la gaveta del congelador para que el refrigerador quepa en áreas estrechas.

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.


1 RETIRE LA CANASTA

- Abra la gaveta del congelador hasta que pare.
- **B** Levante el organizador de congelador
- Empuje el divisor hacia adelante hasta que las lengüetas de la parte trasera se encuentren fuera de las ranuras. Gire el divisor un poco hacia el costado para liberar las lengüetas de alineación y saque hacia afuera.
- La canasta del congelador se apoya sobre los soportes metálicos deslizables y se coloca en su lugar con cierres balanceables.
- E Gire los cierres balanceables desde la posición vertical a la horizontal. Abra las puertas del refrigerador.
- Eleve la canasta y rote la misma hacia usted. Deslice desde el costado del cajón.

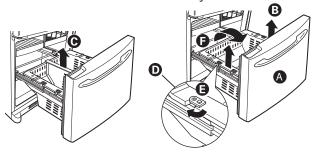

2 RETIRE EL FRENTE DE LA GAVETA DESDE LAS CORREDERAS

- A Retire el tornillo con cabeza hexagonal desde cada lado de la unión del riel.
- Incline el frente del cajón hacia el refrigerador y levante hacia afuera.

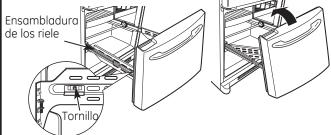


- Coloque el frente de la gaveta en una superficie donde no se raye.
- Empuje los rieles dentro del gabinete.

GAVETA SUPERIOR (en los modelos de cajón doble)

1 RETIRE LA CANASTA

- Abra la gaveta del congelador hasta que pare.
- B Corte las dos ataduras de alambre de la canasta con una pinza corta alambres.
- Levante el extremo frontal de la canasta de modo que las dos lengüetas de alineación frontales salgan de los soportes deslizador metals primero.
- Luego gire el extremo frontal de la gaveta hacia arriba mientras levanta las dos lengüetas de alineación traseras restantes fuera de los soportes deslizador metals. Tire de la canasta hacia arriba y sáquela de la gaveta.

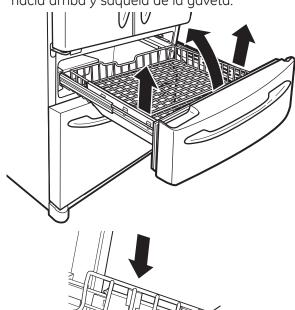

2 RETIRE EL FRENTE DE LA GAVETA DESDE LAS CORREDERAS

A Saque los 8 tornillos hexagonales de la gaveta y quítela.



- B Coloque el frente de la gaveta en una superficie donde no se raye.
- Empuje los rieles dentro del gabinete.

CÓMO REEMPLAZAR LA GAVETA DEL CONGELADOR

(en algunos modelos)


(I)

Es posible que sean necesarias dos personas para completar este procedimiento.


GAVETA SUPERIOR

UNA Y ASEGURE EL FRENTE DE LA GAVETA A LAS CORREDERAS


Hale las ensambladuras de las correderas hasta la máxima longitud en cada lado del gabinete.

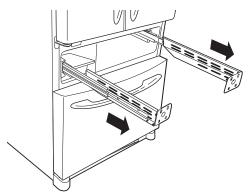

Introduzca el tornillo inferior de exterior dentro de la gaveta en cada lado hasta que haya entrado la mitad.

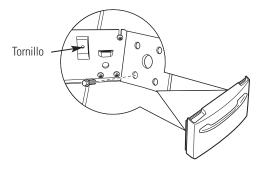


Coloque los 3 tornillos restantes de cada lado bien en su lugar (hay un total de 8 tornillos hexagonales).

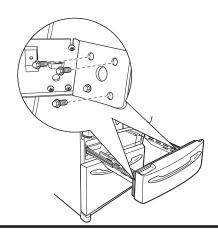

REEMPLACE LA CANASTA DEL CONGELADOR

Incline la canasta hacia atrás y haga descender la misma dentro del cajón. Rote la canasta hasta una posición horizontal y presione la misma hacia abajo hasta las 4 lengüetas de alineación sobre los rieles.

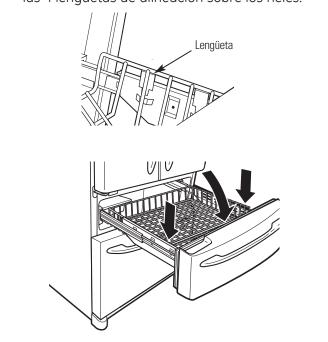

CÓMO RETIRAR LAS PUERTAS

(Modelos de refrigerador de doble puerta únicamente)

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: El vaivén de la puerta no es reversible.

- Lea las instrucciones completas antes de empezar.
- Manipule las partes con cuidado para evitar rayar la pintura.
- Coloque los tornillos según las partes a las que corresponden para evitar usarlos en el lugar incorrecto.
- Disponga de una superficie de trabajo que no raye para colocar las puertas.

IMPORTANTE: Una vez empiece, no mueva el gabinete.

Estas instrucciones son para retirar las puertas.


Desconecte el refrigerador de la toma eléctrica.

Desocupe todos los estantes de la puerta, incluyendo el compartimiento de productos lácteos.




1 RETIRE LAS PUERTAS **DEL REFRIGERADOR**

A Peque las puertas por completo con cinta.

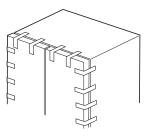


(para modelos con dispensador de agua)

B Comience primero con la puerta de la derecha: Quite el tornillo que ajusta la tapa de la bisagra central, levante la tapa de la bisagra y coloque a un costado sobre el refrigerador.

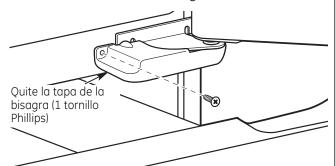


(para modelos con dispensador de aqua)

C Quite las conexiones de agua y de energía.

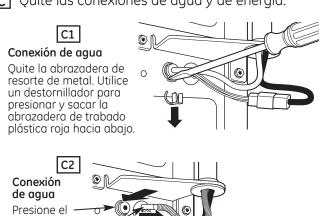


anillo rojo y Tire del sostenga. tubo.

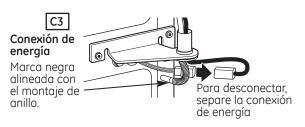


RETIRE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR (cont.)

- Saque la tapa de la bisagra en la parte superior del refrigerador quitando los tornillos Phillips y tirando hacia arriba.
- Mediante una llave de cubo de 5/16", quite los pernos que sujetan la bisagra superior al gabinete. Luego levante la bisagra hacia arriba para liberar el perno de la bisagra del receptáculo de la parte superior de la puerta. Para los modelos de Hielo y Agua, también desconecte el cable de corriente y el cable a tierra (no se muestra).

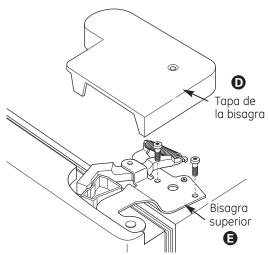


P Quite la cinta e incline la puerta en sentido contrario al gabinete. Levante la puerta sacándola del perno de la bisagra central. Verifique que el capuchón plástico del perno de la bisagra no se salga del perno de la bisagra o del orificio del perno de la bisagra de la puerta ubicado en la parte inferior de la puerta.

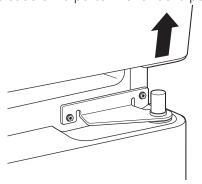

G Coloque la puerta sobre una superficie que no raye, con la parte interna hacia arriba.

2 CÓMO QUITAR LA BISAGRA CENTRAL

Mediante una llave de cubo de 5/16", quite los pernos que sujetan la bisagra central al gabinete. Coloque la bisagra y los pernos a un lado.

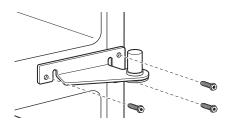

3 RETIRE LA PUERTA OPUESTA

Siga el mismo procedimiento en la puerta opuesta. No hay alambres, líneas de agua o tapas de bisagras centrales en el lado opuesto.

4 RETIRE LA GAVETA DEL CONGELADOR

Para obtener las instrucciones correspondientes, ver la sección de Cómo retirar la gaveta del congelador.


CÓMO VOLVER A COLOCAR LAS PUERTAS

(Modelos de refrigerador de doble puerta únicamente)




2 VUELVA A COLGAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Baje la puerta del refrigerador en el pasador de la bisagra central. Cerciórese de que el dedal plástica del pasador de la bisagra permanezca en el pasador de la bisagra central o al interior del orificio del pasador de la bisagra de la puerta que se encuentra en la parte de abajo de la puerta.

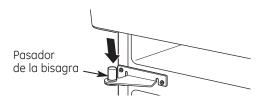


- Pegue firmemente la puerta con cinta o pida a otra persona que sostenga la puerta.
- Dirija los cables a través de la ranura del perno de la bisagra derecha inferior. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio de la bisagra encima de la puerta del refrigerador. Cerciórese de que la puerta esté alineada con el gabinete y la puerta opuesta. Una la bisagra a la parte superior del gabinete libremente con los pernos.

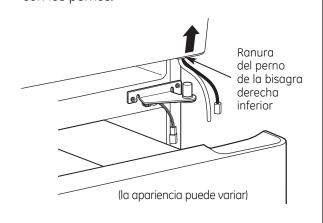


2 VUELVA A COLGAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR (CONT.)

En las puertas de la derecha, pase los cables y línea de agua a través del perno de la bisagra central. Luego conecte la línea de agua y el empalme de 4 pernos.

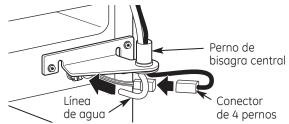

E Cerciórese de que el sello magnético en la puerta esté nivelado contra el gabinete y no esté doblado. Cerciórese de que esté recta y el espacio entre las puertas sea uniforme al frente. Mientras sostiene la puerta alineada en su lugar, apriete los pernos de la bisagra superior. Reemplace la tapa de la bisagra y el tornillo.

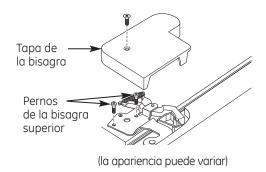

3 REEMPLACE LA PUERTA OPUESTA


Siga el mismo procedimiento en la puerta opuesta. No hay línea de agua o tapa de bisagra.

4 CÓMO ALINEAR LAS PUERTAS DOBLES

Si la parte superior de las puertas está desigual, primero intente levantar la puerta más baja girando la pata niveladora en el mismo costado de la puerta hasta que las puertas estén niveladas. Si la unidad permanece inestable, vuelva a ajustar las patas niveladoras hasta que la unidad esté estable.



Si las puertas continúan desparejas, gire el perno ajustable para elevar, o bajar, la puerta izquierda para que esté al mismo nivel de la derecha. Utilice una llave Allen de 1/4" para girar el perno.

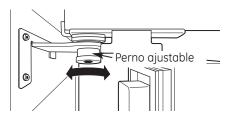

5 REEMPLACE LA GAVETA DEL CONGELADOR

Para obtener las instrucciones correspondientes, ver la sección de Cómo reemplazar la gaveta del congelador.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DEL AGUA (MODELOS CON MÁQUINA DE HIELOS)

ANTES DE INICIAR

Los kits de cobre recomendados para el suministro de agua son WX8X2, WX8X3 o WX8X4, dependiendo de la cantidad de tubería necesaria. Las tuberías plásticas aprobadas para el suministro de agua son las tuberías para el refrigerador SmartConnect™ de GE (WX08X10006, WX08X10015 y WX08X10025).

Al conectar su refrigerador a un Sistema de Agua de Ósmosis Inversa de GE, la única instalación aprobada es con un RVKIT de GE. Para otros sistemas de agua de ósmosis inversa, siga las instrucciones del fabricante.

Si el suministro de agua hacia el refrigerador es desde un Sistema de Filtro de Agua de Ósmosis Inversa Y el refrigerador también tiene un filtro de agua, use el tapón de derivación del filtro del refrigerador. Usar el cartucho de filtro del agua del refrigerador en conjunto con el filtro de Ósmosis Inversa puede resultar en cubos de hielo huecos. Esta instalación de la tubería del agua no está garantizada por el fabricante del refrigerador o de la máquina de hielos. Siga estas instrucciones cuidadosamente para minimizar el riesgo de un daño costoso por el agua.

El martilleo del agua (agua golpeando contra la tubería) en la tubería de la casa puede causar daños a las partes del refrigerador y conducir a un goteo o inundación por agua. Llame a un plomero calificado para corregir el martilleo del agua antes de instalar la tubería del agua al refrigerador.

Para evitar quemaduras y daños con el producto, no conecte la tubería del agua a la tubería del agua caliente. Si usa el refrigerador antes de conectar la tubería, asegúrese de que el interruptor de corriente de la máquina de hielos esté en la posición **O (apagado)**. No instale la tubería de la máquina de hielos en lugares donde la temperatura caiga por debajo del nivel de congelamiento.

Al usar cualquier aparato eléctrico (como un taladro eléctrico) durante la instalación, asegúrese de que el aparato esté aislado o conectado de manera que evite el peligro de una descarga eléctrica, o se opere por baterías.

Todas las instalaciones se deben realizar según los requisitos del código local de plomería.

QUÉ NECESITA



• Kit de tubería de cobre para el refrigerador o SmartConnect™ de GE, 1/4" de diámetro externo para conectar el refrigerador al suministro de agua. Si usa cobre, asegúrese de que ambos extremos de la tubería se corten uniformemente.

Para determinar la cantidad de tubería que necesita: mida la distancia desde la válvula del agua en la parte posterior del refrigerador hasta el tubo de suministro de agua. Asegúrese de que haya suficiente tubería adicional para permitir que el refrigerador se pueda mover de la pared después de la instalación.

Los kits de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE están disponibles en las siguientes longitudes:

6' (1,8 m) - WX08X10006

15' (4,6 m) - WX08X10015

25' (7,6 m) - WX08X10025


NOTA: La única tubería de plástico aprobada de GE es la que viene provista con los kits de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE. No use ninguna otra tubería plástica para el suministro del agua ya que la tubería está bajo presión todo el tiempo. Ciertos tipos de plástico se fracturarán o se romperán con el tiempo y causarán daños en su casa debido al agua.

- Un kit de suministro de agua de GE (contiene tubería, válvula de apagado y accesorios enumerados abajo) está disponible a un costo adicional en su tienda o por medio de Partes y Accesorios, 800.626.2002.
- Un suministro de agua fría. La presión del agua debe estar entre 20 y 120 p.s.i. (1,4–8,1 bar) (138 827 kPa).



- Taladro eléctrico.
- Llave de 1/2" o ajustable.
- Destornillador plano y de estrella.


QUÉ NECESITA (CONT.)

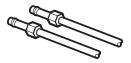

 Dos tuercas de compresión de 1/4" de diámetro exterior y 2 férulas (mangas)—para conectar la tubería de cobre a la válvula de apagado y la válvula del agua del refrigerador.

O bien

• Si está usando un kit de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE, los accesorios necesarios ya vienen preinstalados en la tubería.

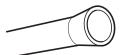

Si su tubería existente de cobre para el agua tiene un accesorio con vuelo en el extremo, necesitará un adaptador (disponible en las tiendas de suministros de plomería) para conectar la línea del agua al refrigerador O BIEN, podrá cortar el accesorio con vuelo con un cortador de tubos y luego usar un accesorio de compresión. No corte el extremo formado de la tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE.




 Válvula de cierre para conectar a la línea del agua fría. La válvula de apagado deberá tener una entrada de agua con un diámetro interno mínimo de 5/32" en el punto de conexión a la TUBERÍA DEL AGUA FRÍA. Las válvulas de apagado tipo silla vienen incluidas en muchos kits de suministro de agua. Antes de comprar, asegúrese de que una válvula tipo silla cumple con los códigos de plomería en su localidad. Instale la válvula de apagado en la tubería del agua de consumo más frecuentemente utilizada.

1 CIERRE EL SUMINISTRO PRINCIPAL DE AGUA

Abra el grifo más cercano por suficiente tiempo para limpiar la tubería del agua.

2 SELECCIONE LA UBICACIÓN DE LA VÁLVULA

Seleccione una ubicación para la válvula que sea fácilmente accesible. Es mejor conectarla en el costado de una tubería vertical de agua. Cuando sea necesario conectarla en una tubería horizontal de agua, haga la conexión en la parte superior o al lado, en vez de hacerlo en la parte de abajo, para evitar retirar cualquier sedimento de la tubería del agua.

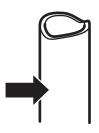

3 PERFORE EL ORIFICIO PARA LA VÁLVULA

Perfore un orificio de 1/4" en la tubería del agua (incluso si está usando una válvula auto perforadora), usando una broca afilada. Retire cualquier sobrante que resulte de perforar el orificio en la tubería.

Tenga cuidado de no permitir que se filtre agua hacia el taladro.


No perforar un orificio de 1/4" puede resultar en menor producción de hielo o cubos más pequeños.



INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DEL AGUA (CONT.)

4 INSTALE LA VÁLVULA DE APAGADO

Una la válvula de apagado a la tubería de agua fría con la abrazadera para el tubo.

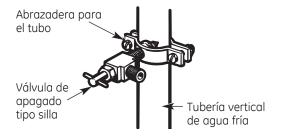


NOTA: Se deberán seguir los Códigos 248CMR de Plomería para el Estado de Massachusetts. Las válvulas tipo silla son ilegales y su uso no está permitido en Massachusetts. Consulte con un plomero licenciado.

5 APRIETE LA ABRAZADERA DEL TUBO

Apriete los tornillos de la abrazadera hasta que la arandela sellante empiece a hincharse.

NOTA: No apriete demasiado la tubería ya que podría romperse.

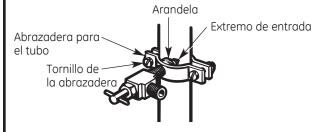

6 DIRIJA LA TUBERÍA

Rote la tubería entre la línea del agua fría y el refrigerador.


Rote la tubería a través de un orificio perforado en la pared o en el piso (detrás del refrigerador o del gabinete de la base adyacente) lo más cerca posible a la pared.

7 CONECTE LA TUBERÍA A LA VÁLVULA

Coloque la tuerca de compresión y férula para la tubería de cobre (manga) en el extremo de la tubería y conéctela a la válvula de apagado.

Asegúrese de que la tubería esté complemente insertada en la válvula. Apriete la tuerca de compresión firmemente.

Para tubería de plástico de un kit de tubería para el refrigerador SmartConnect™ de GE, inserte el extremo moldeado de la tubería en la válvula de apagado y apriete la tuerca de compresión hasta que esté firmemente apretada a mano, luego apriete un giro adicional con una llave. Apretar demasiado puede causar fugas.

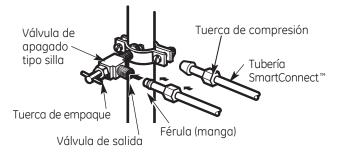

NOTA: Se deberán seguir los Códigos 248CMR de Plomería para el Estado de Massachusetts. Las válvulas tipo silla son ilegales y su uso no está permitido en Massachusetts. Consulte con un plomero licenciado.

8 LAVE LA TUBERÍA

Abra el suministro principal de agua y lave la tubería hasta que el agua esté limpia.

Cierre el agua en la válvula después de que un cuarto (1 litro) se haya eliminado por la tubería.



Para completar la instalación del refrigerador, regrese al Paso 1 en *Instalación del refrigerador*.

Sonidos normales de la operación.



Los refrigeradores más nuevos producen sonidos diferentes a los modelos más antiguos. Los refrigeradores modernos tienen más funciones y usan tecnología más reciente.

¿Usted escucha lo que yo escucho? Estos sonidos son normales.

HMMMM... WHOOSH....

- El nuevo compresor de alta eficiencia puede funcionar más rápido y durar más que el de su refrigerador anterior y puede escuchar un zumbido de tono alto o un sonido pulsante mientras opera.
- Puede escuchar un sonido de soplido cuando las puertas se cierran. Esto se debe a que la presión se está estabilizando dentro del refrigerador.

iWHIR!



- Puede escuchar los ventiladores moviéndose a gran velocidad. Esto pasa cuando el refrigerador se conecta por primera vez, cuando las puertas se abren frecuentemente o cuando se guarda gran cantidad de alimentos en el refrigerador o en los compartimientos del congelador. Los ventiladores están ayudando a mantener las temperaturas correctas.
- Los ventiladores cambian la velocidad para suministrar enfriamiento óptimo y ahorrar energía.

CHASQUIDOS, ESTALLIDOS, CRUJIDO

- Puede escuchar sonidos como de crujido o estallidos cuando el refrigerador se conecta por primera vez. Esto pasa a medida que el refrigerador se enfría hasta la temperatura correcta
- El control del congelador produce un chasquido cuando el compresor inicia o para.
- El reloj del descongelador produce un chasquido al iniciar y terminar el ciclo de descongelación.
- Expansión y contracción de las bobinas durante o después del ciclo de descongelación puede causar sonidos como de crujido o estallidos.
- En modelos con máquina de hielos, después de completar un ciclo de hacer hielo, se pueden escuchar los cubos de hielo cuando caen a la bandeja de hielos.
- En modelos con un dispensador, durante la distribución de agua, puede escuchar el movimiento de las líneas de agua a la distribución inicial y después la liberación del botón del dispensador.

SONIDOS DE AGUA



- El fluido del refrigerante a través de las bobinas puede producir un sonido de borboteo como de agua hirviendo.
- El agua que cae en el calentador de descongelación puede causar un chisporroteo, estallido o zumbido durante el ciclo de descongelación.
- Un ruido de agua cayendo se puede escuchar durante el ciclo de descongelación a medida que el hielo se derrite del evaporador y fluye hacia la bandeia de drenaje.
- El cierre de las puertas puede producir un sonido de gorgoteo debido a la estabilización de la presión.



Para información adicional sobre los ruidos normales de la máquina de hielos, consulte la sección **Sobre la máquina de hielos automática**.

Antes de solicitar un servicio...



Solucionar problemas ¡Ahorre tiempo y dinero! Revise las tablas en las siguientes páginas y tal vez no necesitará de solicitar un servicio.

Problema	Causas Posibles	Qué hacer
El refrigerador no funciona	Refrigerador en ciclo de descongelar.	• Espere 30 minutos para que la descongelación se termine.
	Control en posición 0 (apagado).	Mueva el control hasta un ajuste de temperatura.
	El refrigerador esté desconectado.	Empuje la clavija completamente en el enchufe.
	Fusible fundido/interruptor de circuito roto.	Reemplace el fusible o reajuste el interruptor.

Antes de solicitar un servicio...

Problema	Causas Posibles	Qué hacer
Vibraciones o sacudidas (una vibración ligera es normal)	Las patas niveladoras requieren un ajuste.	• Vea Cómo nivelar el refrigerador.
El motor opera durante períodos prolongados o se arranca y se para con frecuencia. (Refrigeradores modernos con más espacio de almacenamiento y un congelador más grande	Es normal cuando el refrigerador es recién instalado en su casa.	• Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente.
	Ocurre cuando hay largas cantidades de alimentos en el refrigerador.	• Eso es normal.
requieren más tiempo de operación. Se arrancan y	Se dejó abierta la puerta.	Revise si un paquete mantiene la puerta abierta.
se paran a menudo para mantener temperaturas	Clima caluroso o aperturas frecuentes de la puerta.	• Eso es normal.
·	Controles de temperatura ajustados al punto más frío.	• Vea Los controles.
	Se ha activado la función TurboCool.	• Esto es normal cuando la función TurboCool está activada. Ver Sobre TurboCool para más información.
Compartimiento del refrigerador o congelador demasiado cálido	El control de temperatura no se fijó bastante frío.	• Vea Los controles.
	Clima caluroso o aperturas frecuentes de la puerta.	Fije el control de temperatura un paso más frío. Vea Los controles.
	Se dejó abierta la puerta.	Revise si hay un paquete que mantiene la puerta abierta.
Escarcha o cristales	Se dejó abierta la puerta.	Revise si hay un paquete que mantiene la puerta abierta.
de hielo en alimentos congelados (escarcha en paquete es normal)	Apertura de puertas muy frecuente o muy prolongada.	
Formación lenta del hielo	Se dejó abierta la puerta.	Revise si hay un paquete que mantiene la puerta abierta.
	El control de temperatura no es bastante frío.	• Vea Los controles.
La máquina de hielos automática no funciona (en algunos modelos)	El interruptor de corriente de de la máquina de hielos no está encendido.	 Mueva el interruptor a la posición de <i>I (encendido)</i>. La luz de encendido del dispositivo de hacer hielo será de color verde cuando el interruptor de la luz del congelador esté pulsado o cuando la puerta del congelador se encuentre cerrada.
	El suministro del agua está apagado o no está conectado.	• Consulte la sección Cómo instalar la tubería del agua.
	El compartimiento del congelador no es muy frío.	• Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente.
	Hay cubos amontonados en el recipiente de almacenamiento que causan que la máquina de hielos se apague.	Nivele los cubos con la mano.
	Los cubos de hielo están obstruidos en la máquina de hielos. (La luz verde de la máquina dehielos está intermitente).	Apague la máquina de hielos, retire los cubos y vuelva a encender la máquina de hielos.
	La luz del dispositivo de hacer hielo no está encendida.	Esto es normal cuando la puerta del congelador está abierta. La luz de encendido del dispositivo de hacer hielo será de color verde cuando el interruptor de la luz del congelador esté pulsado o cuando la puerta del congelador se encuentre cerrada.

Problema	Causas Posibles	Qué hacer
Sonido de zumbido frecuente	El interruptor del suministro eléctrico de la máquina de hielos está en la posición I (encendido), pero el suministro de agua hacia el refrigerador no ha sido conectado.	 Coloque el interruptor en la posición 0 (apagado). Mantenerlo en la posición I (encendido) dañará la válvula de agua.
Cubos pequeños o huecos	Filtro de agua tapado.	Reemplace el cartucho del filtro con uno nuevo o con el tapón.
Los cubos tienen mal olor/sabor	Alimentos transmitiendo olor/sabor a los cubos.	Envuelva bien los alimentos.
	El interior del refrigerador	• Vea Cuidado y limpieza.
	requiere limpieza.	 Mantenga una caja abierta de bicarbonato de sodio en el refrigerador; cámbiela cada tres meses.
El refrigerador huele	Alimentos transmitiendo	Alimentos con olores fuertes deben estar tapados.
	olores al refrigerador.	 Guarde una caja de bicarbonato de sodio en el refrigerador; cámbiela cada tres meses.
	El interior requiere limpieza.	• Vea Cuidado y limpieza.
Se forma humedad en la superficie del refrigerador	No es extraño durante periodos de alta humedad.	• Seque la superficie con un paño suave y ajuste el control del refrigerador una marca más hacia lo frío.
Humedad se forma al interior (en clima húmedo, el aire lleva la humedad al refrigerador cuando las puertas se abren)	Abrir la puerta con mucha frecuencia o por mucho tiempo.	
La luz del compartimiento del refrigerador o del	No hay corriente en el toma corriente.	• Reemplace el fusible o vuelva a iniciar el interruptor.
congelador no funciona	Bombilla quemada o suelta.	• Consulte la sección Cómo reemplazar la bombilla.
Aire caliente de la parte de abajo del refrigerador	Motor de enfriamiento normal del flujo del aire. En el proceso de refrigeración, es normal que salga calor de la parte inferior del refrigerador. Alguna cubiertas de piso son sensibles y se decolorarán ante estas temperaturas normales y segur	<i>(</i>
Congelamiento de alimentos en el refrigerador	Los alimentos están muy cercanos al ventilador en la parte posterior del refrigerador.	Mueva los alimentos lejos del ventilador.
	El control del refrigerador está en un nivel demasiado frío.	Mueva el control del refrigerador a una temperatura menos fría un incremento a la vez.
Brillo color naranja en el congelador	El calentador de descongelación está encendido.	• Esto es normal.

Antes de solicitar un servicio...

Problema	Causas Posibles	Qué hacer
La puerta/gaveta no se cierra sola	Las patas niveladoras necesitan ajuste.	• Consulte la sección Instalación del refrigerador.
La puerta/gaveta del congelador se abre cuando la puerta del refrigerador está cerrada	Esto es normal si después de abrirse, la puerta/gaveta del congelador se cierra sola.	• Esto indica que hay un buen sellante en la puerta/gaveta del congelador. Si la puerta/gaveta del congelador no se cierra automáticamente después de abrirse, entonces consulte la sección anterior, Problema: La puerta/gaveta del refrigerador no se cierra sola.
El agua tiene un sabor/olor malo	El dispensador de agua no se uso por mucho tiempo.	Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua se llene de nuevo.
El agua en el primer vaso está tibia	Eso es normal con un refrigerador recién instalado.	• Espere 24 horas para que se enfríe el refrigerador.
	El dispensador de agua no se uso por mucho tiempo.	 Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua se llene de nuevo.
	El sistema de agua se ha desaguado.	• Espere algunas horas para que se enfrié el agua.
El dispensador de agua no funciona	Suministro de agua apagado o no conectado.	• Vea Instalar la línea de agua.
	Filtro de agua tapado.	 Reemplace el cartucho del filtro o remueve el filtro y instale el tapón.
	Aire atrapado en el sistema del agua.	 Presione el brazo del dispensador por un par de minutos.
	El agua del depósito está congelada porque los controles están configurados a una temperatura muy baja.	 Configure el control del refrigerador a una temperatura más elevada y espere 24 horas. Si no sale agua después de 24 horas, llame al servicio técnico.
El agua chorrea del dispensador	Cartucho del filtro recién instalado.	 Deje correr 1½ galón (6 litros) del dispensador para despejar el sistema.
No sale agua y el dispositivo para hacer	Está tapada la línea de agua o la llave de paso.	• Llame a un plomero.
hielo no funciona	Filtro de agua tapado.	 Reemplace el cartucho del filtro o remueve el filtro y instale el tapón.
	El cartucho del filtro no está instalado apropiadamente.	 Remueva y reinstale el cartucho del filtro, cerciorándose de que encaja en su lugar. La cuchilla en el extremo del cartucho deberá colocarse verticalmente.
El agua se está fugando del dispensador	El vaso no está siendo sostenido debajo del dispensador por suficiente tiempo después de que el botón es liberado.	 Sostenga el vaso debajo del dispensador por 2 ó 3 segundos después de liberar el botón del dispensador. El agua podría continuar dispensándose después de que el botón sea liberado.
	Puede haber aire presente en el sistema de la tubería del agua que causa que el agua gotee después de que el agua se haya dispensado.	Dispense agua por al menos 2 minutos para retirar el aire del sistema.

- 11		2 (1
Problema	Causas Posibles	Qué hacer
La pantalla muestra ≿⊏	La función TurboCool se encuentra activada.	• Ver Sobre TurboCool para más información.
La luz del indicador del filtro de agua cambió de color	Esto es normal.	• Ver Sobre el filtro de agua para más información.
La luz del indicador del filtro de agua continúa roja aún después de haber cambiado el filtro de agua	El indicador de filtro de agua debe resetearse.	• Presione y sostenga por 3 segundos la tecla RESET WATER FILTER (Resetear el filtro de agua) . Ver Sobre el filtro de agua para más información.
La luz del indicador del filtro de agua no está encendida	Esto es normal. Si se enciende una luz de color naranja, se debe cambiar el filtro en poco tiempo. El cartucho del filtro debe cambiarse si se enciende una luz de color rojo.	• Ver Sobre el filtro de agua para más información.
La manija está floja / la manija tiene una brecha	La manija debe ajustarse.	 Ver las secciones Cómo sujetar la manija de la puerta de alimentos frescos y Cómo sujetar la manija del congelador para información más detallada.
El refrigerador emite un sonido	Esto es la alarma de la puerta.	• Cierre la puerta.
El ajuste de control no está encendido	En algunos modelos, las bombillas en la parte superior del compartimiento del refrigerador alumbran los ajustes de control de la temperatura.	• Si los ajustes de control no se alumbran, inspeccione para verificar si existe alguna bombilla quemada, y cambie si es necesario.
Las puertas del refrigerador no están uniformes (en los modelos de doble puerta)	Es necesario realinear las puertas.	 Ver la sección Cómo alinear las puertas dobles localizada bajo Cómo volver a colocar las puertas (Modelos de refrigerador de doble puerta únicamente).

Ficha Técnica de Funcionamiento Sistema de Filtración SmartWater-Cartucho de GE® MWF

Este sistema fue evaluado y certificado en el modelo de filtro de GE MWF, de acuerdo con los Estándares 42 y 53 de NSF/ANSI para la reducción de las sustancias que figuran a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua que ingresan al sistema fue reducida a una concentración inferior o igual al límite tolerable de agua que puede dejar el sistema, de acuerdo con lo especificado en el Estándar es 42 y 53 de NSF/ANSI*. (Factores de seguridad incorporados para uso no mesurable).

Estándar Nº 42: Efectos estéticos

Estalladi IV IE. Elec	cos esteticos						
Reducción de la Sustancia	Concentración Promedio en el Agua Prefiltrada	Concentración Máxima Especificada por NSF	Reducción del % Promedio	Promedio de Concentración del Agua Procesada	Concentración Máxima Autorizada de Agua Procesada	Requisitos de Reducción de NSF	Informe de Evaluación de NSF
Gusto y Olor a Cloro	2.0 mg/L	2.0mg/L ± 10%	97.5%	0.05 mg/L	N/A	≥50%	J-00077703
Partícula Nominal Clase I, ≥0.5 a <1.0 µm	7,833,333 pts/mL	At least 10,000 particles/mL	99.7%	18,617 pts/mL	N/A	≥85%	J-00077704

Estándar Nº 53: Efectos sobre la salud

Reducción de	Concentración Promedio en el	Concentración Máxima	Reducción del		Concentración Máxima Autorizada	Requisitos de	Informe de
la Sustancia	Agua Prefiltrada	Especificada por NSF	% Promedio	del Agua Procesada	de Agua Procesada	Reducción de NSF	Evaluación de NSF
Quiste*	147,5000 quiste/L	Minimum 50,000 cysts/L	99.99%	1 quiste/L	N/A	≥99.95%	J-00077721
Asbestos	47 MF/L	10 to 10 fibras/L; fibras superiores a 10 µm de longitud	>99%	<1 MF/L	N/A	≥99%	J-00077707
Atrazina	0.009 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	94.5%	0.0005 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00077708
Benceno	0.016 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	96.7%	0.0005 mg/L	0.005 mg/L	N/A	J-00077717
Carbofurano	0.08 mg/L	0.08 mg/L ± 10%	98.7%	0.001 mg/L	0.04 mg/L	N/A	J-00077718
Endrina	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	95.6%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00082185
Plomo en pH 6.5	0.152 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00077722
Plomo en pH 8,5	0.148 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00077723
Lindano	0.002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	99%	0.00002 mg/L	0.0002 mg/L	N/A	J-00077726
Mercurio en pH 6.5	0.0058 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	93.2%	0.0004 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00077727
Mercurio en pH 8.5	0.0061 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	93.2%	0.0004 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00077728
P-Diclorobenceno	0.222 mg/L	0.225 mg/L ± 10%	99.7%	0.005 mg/L	0.075 mg/L	N/A	J-00077729
Tetracloroetileno	0.015 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	96.6%	0.0005 mg/L	0.005 mg/L	N/A	J-00082184
Toxafeno	0.015 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	93.2%	0.001 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00077730
2, 4-D	0.218 mg/L	0.210 mg/L ± 10%	99.5%	0.0009 mg/L	0.07 mg/L	N/A	J-00077705

Pautas de Aplicación/Parámetros de Suministro de Aqua

Flujo del Servicio	0.5 gpm (1.9 lpm)	Presión de Agua	40-120 psi (2.8-8.2 barra)
Suministro de Agua	Agua Potable	Temperatura del agua	33°F-100°F (0.6°C-38°C)

Es esencial que se cumpla con los requisitos de instalación, mantenimiento y reemplazo de filtros recomendados por el fabricante, a fin de que el producto funcione de acuerdo a como fue promocionado. Para acceder a información sobre la Garantía, consulte el Manual de Instalación.

Especificaciones de Funcionamiento

- Requisitos de presión: 40-120 psi (barra 2.8-8,2), sin descarga
 Temperatura: 33-100°F (0.6-38°C)
- Promedio de flujo: 0.5 gpm (1.9 lpm)

Instalación General/Funcionamiento/Requisitos de Mantenimiento

- Enjuague el cartucho Nuevo con un flujo de 1-1/2 galones al máximo (unos tres minutos) para purgar.
- Reemplace el cartucho cuando el flujo empiece a ser demasiado lento.
- Proteja del congelamiento retirando el cartucho del filtro cuando se espere que las temperaturas sean inferiores a 33°F (1°C). No instale sistemas en áreas donde la temperatura ambiente pueda ser superior a los 100° F o inferiores a 40° F. No instale en un suministro de agua caliente.

Avisos Especiales

- Las instrucciones de instalación se incluyen con el producto cuando se envían.
- Este sistema de agua potable se deberá mantener de acuerdo con las instrucciones del fabricante, incluyendo el reemplazo de cartuchos de filtro.
- No se deben usar con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada, antes o después, del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se podrían usar en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.

- Los contaminantes u otras sustancias eliminadas o reducidas por este sistema de tratamiento de agua no se encuentran necesariamente en su agua.
- Controle que se cumpla con las leyes y reglamentaciones estatales y locales aplicables.
- Observe que aunque la evaluación se realizó de acuerdo con condiciones estándares de laboratorio, el desempeño puede variar. Los sistemas se deben instalar y usar de acuerdo con los procedimientos y pautas recomendados por el fabricante
- La instalación y uso DEBERÁN cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales. No se deberá instalar si la presión del agua supera los 120 psi. Si la presión del agua es superior a los 80 psi (552 KPa), deberá instalar una válvula limitadora de presión. Si no está seguro sobre cómo controlar la presión del agua, comuníquese con un plomero profesional.
- No instale cuando se puedan profesional.

 No instale cuando se puedan producir condiciones de golpe de ariete. Si existen condiciones de golpe de ariete, deberá instalar un suspensor de golpes de ariete. Si no está seguro sobre cómo controlar esta condición, comuníquese con un plomero profesional.
- Cuando haya instalado un dispositivo anti retorno en el sistema de agua, se deberá instalar un dispositivo para controlar la presión debido a la expansión termal.

Evaluado y Certificado por NSF International en cumplimiento con los Estándares 42 y 53 de ANSI/NSF para el modelo GE MWF para la reducción de:

Estándar Nº 42: Efectos Estéticos

- Gusto y Olor a cloro
- Filtración Mecánica
 - Reducción de Partícula, Clase

Estándar Nº 53: Efectos sobre la Salud

- Reducción Química Reducción de Atrazina
- Reducción de Endrina
- Reducción de Benzeno y Carbofurano - Diclobenzeno 1.4 uReducción de 2.4 D
- Reducción de Plomo y Lindano - Reducción de Mercurio y Toxafeno
- Filtración Mecánica
- Reducción de Quistes y Asbestos



GE **Appliances** Appliance Park Louisville, KY 40225 geapplianceparts.com



© 2010 GE Company PC61278B

^{*}Basado en el uso de Ocistos Cryptosporidium parvum Capacidad de 300 galones (1,135 litros). Reducción de Contaminantes Determinada por la evaluación de NSF.

Notas.

Importado por MABE COLOMBIA Calle 75 #22-50 Alta Suiza Manizales, Caldas, Colombia Usuario Aduanero Permamente # 141

CONTENTS

Important safety information		
How to conect electricity	42	
About controls with temperature settings	44	
Water filter	4* .	
Shelves, drawer and bins	47	
About automatic icemaker	5%	
Cuidado, Mantenimiento y limpieza	5' '	
Replacing the light bulbs	5('	
Installation instruction	5) ·	
Normal operating sound	7%	
Before you call for service	7%	
Warranty	76 [·]	
Consumer support	77 [·]	

Write the model and serial number here:

Model #:	 	
Serial #:		

Find these numbers on a label inside the refrigerator compartment, at the top on the right side.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

A WARNING!

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.



SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
- Do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet. Skin may stick to these extremely cold surfaces.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Keep fingers out of the "pinch point" areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.

- In refrigerators with automatic icemakers, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic icemaking mechanism while the refrigerator is plugged in.
- Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
 - **NOTE:** We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Setting either or both controls to **0 (off)** does not remove power to the light circuit.
- Do not refreeze frozen foods which have thawed completely.

▲ DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT



PROPER DISPOSAL OF THE REFRIGERATOR

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigerator or Freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigeration product, check with the company handling the disposal about what to do.



USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord.

However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (in the United States) or a CSA certified (in Canada), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.

▲ WARNING!



HOW TO CONNECT ELECTRICITY

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly arounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

When moving the refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



USING ADAPTERS

Due to potential accidents related to security under certain circumstances, strictly recommend not to use an adapter plug.

However, if you decide to use an adapter where local codes permit, it is necessary to make a temporary connection to a wall outlet to both ends properly grounded using an adapter, it can be purchased at local shops specialized. The longest edge of the adapter must be aligned with the long entry contact to have it in the proper polarity plug connection. When disconnecting the power adapter, stop always with one hand while pulling the power cord plug with your other hand. To do so may cause the adapter to break after some use.


If you break the ground terminal adapter, DO NOT USE the appliance until it has been re established the ground properly. Connecting the adapter ground terminal to the wall outlet does not contact the device connects to ground, unless the cover screw is metal and not insulated and the contact wall is grounded through the house wiring. A qualified electrician should check the circuit to ensure that the contact is properly grounded.



READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the controls with temperature settings.

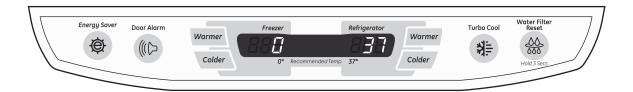




Control style A, Internal Controls (on some models)

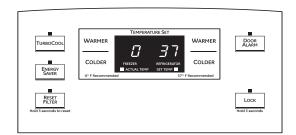


Control style B, External Controls (on some models)

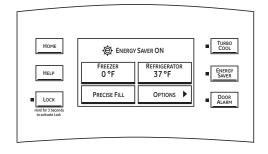






Control style C, LCD External Controls (on some models)

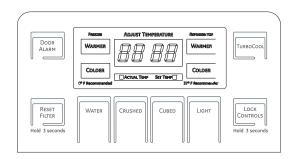

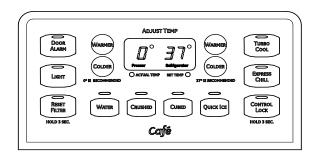

Control style D, External Controls (on some models)

About the controls with temperature settings.

NOTE: The refrigerator is shipped with protective film covering the temperature controls. If this film was not removed during installation, remove it now.

> The temperature controls are preset in the factory at 37°F for the refrigerator compartment and 0°F for the freezer compartment. Allow 24 hours for the temperature to stabilize to the preset recommended settings.

The temperature controls can display both the SET temperature as well as the actual temperature in the refrigerator and freezer. The actual temperature may vary slightly from the **SET** temperature based on usage and operating environment.

Setting either or both controls to OFF stops cooling in both the freezer and refrigerator compartments, but does not shut off electrical power to the refrigerator.

Changing the Temperature for control styles A & B adjustments may be required. Each time you adjust controls,

For Controls on the Door:

To change the temperature, press and release the WARMER or **COLDER** pad. The **ACTUAL TEMP** light will come on and the display will show the actual temperature. To change the temperature, tap either the WARMER or COLDER pad until the desired temperature is displayed.

you have set. To turn **OFF** cooling system, tap the **WARMER** pad for either

refrigerator or freezer until the display shows **OFF**

allow 24 hours for the refrigerator to reach the temperature

For Controls Inside the Refrigerator:

Opening the door displays the actual temperature. To change the temperature, press either the WARMER or **COLDER** touch pads until the desired temperature is displayed.

To turn **ON** cooling system, tap the **COLDER** pad for either the refrigerator or freezer twice. The display will show the preset temperature settings of 37°F for refrigerator and 0°F for freezer.

Once the desired temperature has been set, the temperature display will return to the actual refrigerator and freezer temperatures after 5 seconds. Several

Turning the cooling system **OFF** stops the cooling to refrigerator, but it does not shut off the electrical power

Changing the Temperature for control style C

To change the Refrigerator temperature:

Access By: Home > Refrigerator

Activate By: Using the arrows to select the desired temperature. You must press **ENTER** to set the new temperature.

To change the Freezer temperature:

Access By: Home > Freezer

Activate By: Using the arrows to select the desired temperature. You must press **ENTER** to set the new temperature.

Once the desired temperature has been set, the display will return to the **HOME** screen and show the set temperatures underneath the actual temperature display for several seconds. Several adjustments may be required. Each time you adjust the controls, allow 24 hours for the refrigerator to reach the temperature you have set.

To turn **OFF** cooling system, tap the **WARMER** pad for either refrigerator or freezer until the display shows OFF

To turn **ON** cooling system, tap the **COLDER** pad for either the refrigerator or freezer twice. The display will show the preset temperature settings of **37°F** for refrigerator and **0°F** for freezer.

Turning the cooling system off stops the cooling to refrigerator, but it does not shut off the electrical power

Changing the Temperature for control styles D For Controls on the Door:

To change the temperature, press and release the WARMER or **COLDER** pad. The **ACTUAL TEMP** light will come on and the display will show the actual temperature. To change the temperature, tap either the WARMER or COLDER pad until the desired temperature is

displayed.

Once the desired temperature has been set, the temperature display will return to the actual refrigerator and freezer temperatures after 5 seconds. Several adjustments may be required. Each time you adjust controls, allow 24 hours for the refrigerator to reach the temperature you have set.

To turn *OFF* cooling system, tap the refrigerator *WARMER* pad until display flashes and beeps. Then tap the freezer WARMER pad until display shows OFF.

To turn **ON** cooling system, tap the refrigerator **COLDER** button twice. The display will show the refrigerator and freezer set temperatures.

Turning the cooling system off stops the cooling to refrigerator, but it does not shut off the electrical power

About TurboCool.™ (on some models)





(on some models)



(on some models)

How It Works

TurboCool rapidly cools the refrigerator compartment in order to more quickly cool foods. Use *TurboCool* when adding a large amount of food to the refrigerator compartment, putting away foods after they have been sitting out at room temperature or when putting away warm leftovers. It can also be used if the refrigerator has been without power for an extended period.

Once activated, the compressor will turn on immediately and the fans will cycle on and off at high speed as needed for eight hours. The compressor will continue to run until the refrigerator compartment cools to approximately 34°F (1°C), then it will cycle on and off to maintain this setting. After 8 hours, or if *TurboCool* is pressed again, the refrigerator compartment will return to the original setting.

How to Use

Press *TurboCool*. The refrigerator temperature display will show £ £.

After *TurboCool* is complete, the refrigerator compartment will return to the original setting.

NOTES: The refrigerator temperature cannot be changed during **TurboCool**.

The freezer temperature is not affected during *TurboCool*.

When opening the refrigerator door during *TurboCool*, the fans will continue to run if they have cycled on.

Door Alarm



(on some models)



(on some models)

About Door Alarm (on some models)

The door alarm will sound if any door is open for more than 2 minutes. The beeping stops when you close the door.



(on some models)



(on some models)

About Energy Saver (on some models)

This product is equipped with an Energy Saver feature. The refrigerator is shipped with the Energy Saver feature enabled.

Over time, moisture can form on the front surface of the refrigerator cabinet and cause rust. If moisture does appear on the front surface of the refrigerator cabinet, turn off the Energy Saver feature by pressing and releasing the **ENERGY SAVER** pad on the control panel.

About the water filter. (on some models)



Water Filter Cartridge

The water filter cartridge is located in the back upper right corner of the refrigerator compartment.

When to Replace the Filter


There is a replacement indicator light for the water filter cartridge on the temperature display. This light will turn orange to tell you that you need to replace the filter soon. The filter cartridge should be replaced when the replacement indicator light turns red or if the flow of water to the dispenser or icemaker decreases.

Installing the Filter Cartridge

If you are replacing the cartridge, first remove the old one by slowly turning it to the left. DO NOT pull down on the cartridge. A small amount of water may drip down.

A CAUTION: If air has been trapped in the system, the filter cartridge may be ejected as it is removed. Use caution when removing.



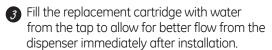


Lining up the arrow on the cartridge and the cartridge holder, slowly rotate the cartridge clockwise until it stops. When the cartridge is properly installed, you will feel it "click" as it locks into place. **Do not overtighten**.

6 Run 1½ gallons (about 3 minutes) from the dispenser to clear the system and prevent sputtering. See *To Use the Dispenser* section.

Press and hold the **RESET WATER FILTER** pad (on some models) for 3 seconds.


NOTE: A newly-installed water filter cartridge may *cause water to spurt* from the dispenser.



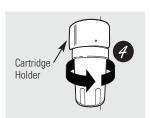



(on some models)

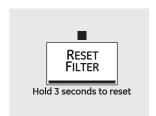

(on some models)

Filter Bypass Plug

You must use the filter bypass plug when a replacement filter cartridge is not available. The icemaker will not operate without the filter or filter bypass plug.

Replacement Filters:

For the maximum benefit of your filtration system, GE recommends the use of GE branded SmartWater filters only. Using GE branded filters in GE and Hotpoint refrigerators provides optimal performance and reliability. GE branded SmartWater filters are always the right choice because they are patented and designed specifically for GE products. GE SmartWater filters meet rigorous industry NSF standards for safety and quality that are important for products that are filtering your water. GE has not qualified non-GE branded filters for use in GE and Hotpoint refrigerators and there is no assurance that non-GE branded filters meet GE's standards for quality, performance and reliability.

To order additional filter cartridges in the United States, visit our Website, GEAppliances.com, or call GE Parts and Accessories, 800.626.2002.

Filter Model MWF

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Mabe Service Center.

About the shelves and bins.

Not all features are on all models.

Rearranging the Shelves

Shelves in the refrigerator compartment are adjustable.


Refrigerator Compartment



Some models have wire shelves that can be adjusted in the same manner.

To remove:

- Remove all items from the shelf.
- Tilt the shelf up at the front.
- 3 Lift the shelf up at the back and bring the shelf out.

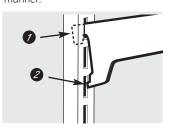


To replace:

- While tilting the shelf up, insert the top hook at the back of the shelf in a slot on the track.
- 2 Lower the front of the shelf until the bottom of the shelf locks into place.



Spillproof Shelves (on some models)

Spillproof shelves have special edges to help prevent spills from dripping to lower shelves. To remove or replace the shelves, see *Rearranging the Shelves*.

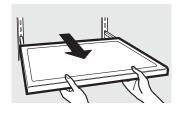

Slide-Out Spillproof Shelf (on some models)

The slide-out spillproof shelf allows you to reach items stored behind others. The special edges are designed to help prevent spills from dripping to lower shelves.

To remove:


- Remove all items from shelf.
- Slide the shelf out until it stops.
- 3 Lift the front edge of the shelf until the central tabs are above the front bar.
- Continue pulling the shelf forward until it can be removed.

To replace:

- Place the rear shelf tabs just in front of the central notches on the shelf frame.
- Slide the shelf in until the central tabs are slightly behind the front bar.
- 3 Lower the shelf into place until it is horizontal and slide the shelf in.

Make sure that the shelf sits flat after reinstallation and doesn't move freely from side to side.

Make sure you push the shelves all the way in before you close the door.

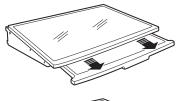

Drop Down Shelf (on some models)


The drop-down shelf gives you the use of another full-size shelf when you need extra storage. It conveniently folds back out of the way when not in use, giving you room for storage of larger items.

To use drop-down shelf:

- Pull forward and down to drop the shelf into place.
- Pull forward while lifting up to place the shelf out of the way.



About the shelves and bins.

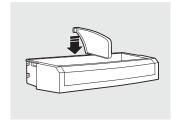


Adjustable Bins on the Door

Adjustable bins can easily be carried from refrigerator to work area.

To remove: Lift bin straight up, then pull out.

To replace or relocate: Slide in the bin just above the molded door supports, and push down. The bin will lock in place.


The snugger helps prevent tipping, spilling or sliding of small items stored on the door shelf. Grip the finger hold near the rear of the snugger and move it to fit your needs.

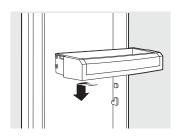

Non-Adjustable Bins on the Door

To remove: Lift the bin straight up, then pull out.

To replace: Engage the bin in the molded supports on the door and push down. It will lock in place.

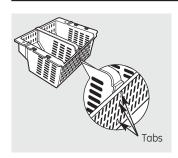

Adjustable Divider in Freezer Basket


The freezer basket has a divider that can be both repositioned or removed.

To remove: Pull the divider forward until the rear locating tabs are out of the slots. Turn the divider slightly to the side to release the front locating tabs and lift out.

To replace: Turn the divider slightly to one side so the tabs on the front fit into the vent

slots on the basket. Position the divider so the back locating tabs snap into place in the back vent slots.

To reposition: Remove the divider. Slide the divider left or right to the desired location and replace as instructed above.

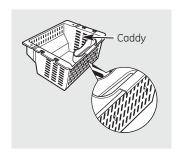

Optional Freezer Caddy


The optional freezer caddy fits over the front edge of the bottom freezer basket and can be removed or added as needed.

To remove: Lift the freezer caddy up.

To replace: Lower the freezer Caddy ensuring the hook fits over the front edge of the bottom freezer basket. Push down to secure.

About the additional features.

Not all features are on all models.

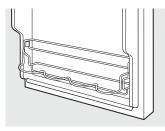

Non-Adjustable Beverage Rack

To remove: Lift the rack straight up, then pull

out.

To replace: Engage the rack in the molded supports on the door and push down. It will lock in place.


About the crispers and pans.

Not all features are on all models.



Fruit and Vegetable Crisper

Excess water that may accumulate in the bottom of the drawers or under the drawers should be wiped dry.

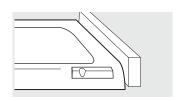


Adjustable Humidity Crisper (on some models)

Slide the control all the way to the **HIGH** setting to provide high humidity recommended for most vegetables.


Slide the control all the way to the **LOW** setting to provide lower humidity levels recommended for most fruits.

Location of controls may vary, but function remain the same.

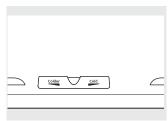

Adjustable Temperature Deli Pan (on some models)

Slide the control all the way to the left for the coldest temperature.

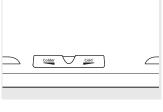


How to Remove and Replace the Deli Pan

To remove:


- Remove the fruit and vegetable drawers.
- 2 Pull the drawer out to the stop position.




- Make sure all four swing locks are in the unlock position.
- Place the sides of the drawer into the drawer supports, making sure the swing locks fit on the drawer slots.
- 3 Lock all four swing locks by rotating them to the lock position.

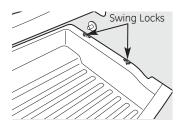

3 Lift the lid to access the 4 swing locks.

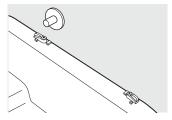

- Lower the lid and slide in the drawer.
- 3 Replace the fruit and vegetable drawers.

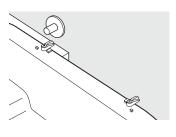


- Rotate all four swing locks to the unlock position.
- 6 Lift the front of the drawer up and out.

About the freezer.

Not all features are on all models.

Single Drawer Models

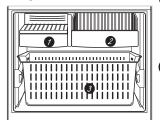


Appearance and features may vary

Freezer Shelves and Baskets

- A shelf above the ice storage bin
- A half-width basket
- 3 A deep full-width basket with divider

Double Drawer Models

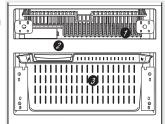

Appearance and features may vary

Freezer Shelves and Baskets

- A full-width upper basket in top drawer
- 2 Ice Bucket
- A deep full-width lower basket in bottom drawer


Basket Removal

To remove the deep full-width basket:

- Open the freezer drawer until it stops.
- 2 Lift the freezer caddy up.
- 3 Pull the divider forward until the rear locating tabs are out of the slots. Turn the divider slightly to the side to release the front locating tabs and lift out.
- The freezer basket rests on the metal slide brackets and is held in place with swing locks.
- 5 Turn the swing locks from verticall to horizontal position.
- 6 Open the refrigerator doors.
- Lift the basket up and rotate it toward you. Slide out from the side of the drawer.

When replacing the deep full-width basket:

- Tilt the basket toward you and lower it into the drawer.
- Place the basket onto the metal slide brackets and over the swing locks.
- 3 Turn the swing locks from horizontal to vertical position to lock the basket in place.
- Turn the divider slightly to one side so the tabs on the front fit into the vent slots on the basket. Position the divider so the back locating tabs snap into place in the back vent slots.
- 5 Lower the freezer caddy ensuring the hook fits over the front edge of the bottom freezer basket. Push down to secure.

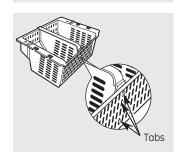


To remove the half-width basket:

- Pull the basket out to the stop location.
- Lift the basket up at the front to release it from the slides.
- Lift the back up and out of the slide.



fully close this basket.


When replacing the basket, make sure that the wire tabs and wire hooks on the sides of the basket go into the slots in the top of the upper basket slides.

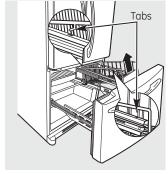

Appearance may vary

About the automatic icemaker.

A newly installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.

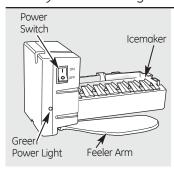

Automatic Icemaker (on some models)

The icemaker will produce seven cubes per cycle—approximately 100–130 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of door openings and other use conditions.

See below for how to access ice and reach the power switch.

If the refrigerator is operated before the water connection is made to the icemaker, set the power switch in the *O* (off) position.

When the refrigerator has been connected to the water supply, set the power switch to the *I (on)* position. The icemaker power light will turn green when the freezer light switch is pressed in or when the freezer door is closed.

The icemaker will fill with water when it cools to 15°F (-10°C). A newly installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice cubes.

You will hear a buzzing sound each time the icemaker fills with water.

Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.


Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler arm, the icemaker will stop producing ice. It is normal for several cubes to be joined together.

If ice is not used frequently, old ice cubes will become cloudy, taste stale and shrink.

NOTE: In homes with lower-than-average water pressure, you may hear the icemaker cycle multiple times when making one batch of ice.

NOTE: Set the power switch to the **O (off)** position if the water supply is shut off.

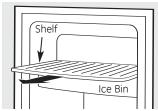

To reach the power switch.


Accessing Ice and Reaching the Power Switch (Single Drawer Models)

To reach the icemaker power switch, pull the shelf above the ice bin straight out, Always be sure to replace the shelf.

To access ice, simply pull the bin forward.



To access ice.

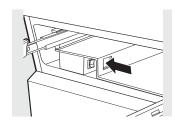


Accessing Ice and Reaching the Power Switch (Double Drawer Models)


To reach the icemaker power switch,

open the top freezer drawer and remove the full-width basket. Always be sure to replace the basket.

To access ice, open the bottom freezer drawer. The ice bucket is located below the mullio. Pull it foward to access the ice.

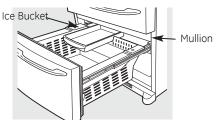


To access ice

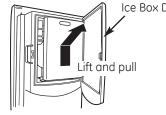


To reach the power switch.

Ice Box Door Accessing Ice and Reaching the Power Switch (Ice & Water Models)

To reach the icemaker power switch and access Ice, open the Ice box door located on the refrigerator door and remove the bucket.

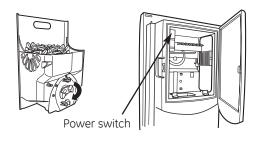

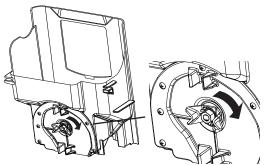

Ice Bucket and Dispenser

- Pull up and out on the ice bucket to remove it from the compartment.
- To replace the ice bucket, set it on the guide brackets and push until the ice bucket seats properly.
- If bucket cannot be replaced, rotate the Ice Bucket Fork 1/4 turn clockwise.

Extra Ice Storage

• There is additional ice storage in the freezer compartment drawer.

Icemaker Accessory Kit

If your refrigerator did not come already equipped with an automatic icemaker, an icemaker accessory kit is available at extra cost.

Check the back of the refrigerator for the specific icemaker kit needed for your model.

About the ice and water dispenser. (on some models)

To Use the External Dispenser (on some models)



Select CUBED ICE CRUSHED ICE or WATER.


Press the glass gently against the top of the dispenser cradle.


The spill shelf is not self-draining. To reduce water spotting, the shelf and its grille should be cleaned regularly.

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the dispenser arm for at least two minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system. To flush out impurities in the water line, throw away the first six glassfuls of water.

CAUTION: Never put fingers or any other objects into the ice crusher discharge opening.

Locking the Dispenser

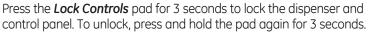

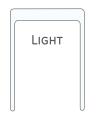

Door


ALARM

Dispenser Light

This pad turns the *night light* in the dispenser on and off. The light also comes on when the dispenser cradle is pressed. If this light burns out, it should be replaced with a 6 watt 12V maximum bulb.

Door Alarm (on some models)

To set the alarm, press this pad until the indicator light comes on. This alarm will sound if either door is open for more than 3 minutes. The light goes out and the beeping stops when you close the door.

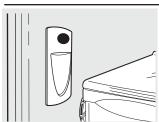

Lock

CONTROLS

Hold 3 seconds

To Use the Internal Water Dispenser (on some models)


The water dispenser is located on the left wall inside the refrigerator compartment.

To dispense water:

- Hold the glass against the recess.
- 2 Push the water dispenser button.
- 3 Hold the glass underneath the dispenser for 2–3 seconds after releasing the dispenser button. Water may continue to dispense after the button is released.

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the dispenser button for at least 2 minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system. During this process, the dispenser noise may be loud as the air is purged from the water line system. To flush out impurities in the water line, throw away the first 6 glassfuls of water.

NOTE: To avoid water deposits, the dispenser should be cleaned periodically by wiping with a clean cloth or sponge.

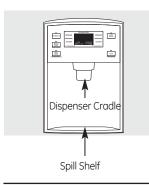

To Use the External Water Dispenser (on some models)

Press the glass gently against the top of the dispenser cradle.

The spill shelf is not self-draining. To reduce water spotting, the shelf should be cleaned regularly.

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the dispenser arm and run 1½ gallons to remove trapped air from the water line and to fill the water system. To flush out impurities in the water line, throw away the first six glassfuls of water.

Locking the Dispenser

Press the *LOCK* pad for 3 seconds to lock the dispenser and control panel. To unlock, press and hold the pad again for 3 seconds.

Door Alarm

To set the alarm, press the **DOOR ALARM** pad. The indicator light will illuminate. This alarm will sound if either door is open for more than 2 minutes. The beeping stops when you close the door.

Important Facts About Your Dispenser

- Do not add ice from trays or bags to the storage drawer. It may not crush or dispense well.
- Avoid overfilling glass with ice and use of narrow glasses. Backed-up ice can jam the chute or cause the door in the chute to freeze shut. If ice is blocking the chute, poke it through with a wooden spoon.
- Beverages and foods should not be quick-chilled in the ice storage drawer. Cans, bottles or food packages in the storage drawer may cause the icemaker or auger to jam.
- To keep dispensed ice from missing the glass, put the glass close to, but not touching, the dispenser opening.
- Some crushed ice may be dispensed even though you selected CUBED ICE. This happens occasionally when a few cubes accidentally get directed to the crusher.
- After crushed ice is dispensed, some water may drip from the chute.
- Sometimes a small mound of snow will form on the door in the ice chute. This condition is normal and usually occurs when you have dispensed crushed ice repeatedly. The snow will eventually evaporate.

About the ice and water dispenser. (cont.)

Precise Fill (on some models)

This water dispenser is equipped with a feature called Precise Fill. This feature allows you to choose a precise amount of water. Units include ounces, cups, pints or liters.

Models with External Dispensers

Access By: Home > Precise Fill > Set Amount

Activate By: Using the arrow buttons to select the desired amount. Press **MORE UNITS** to select between CUPS, OUNCES, PINTS or LITERS.

Press the cup against the cradle and water will begin dispensing. It will automatically stop when the amount set has been dispensed. The display will show there is no water left to dispense, then reset.

NOTE: Do not leave the dispenser unattended when water is being dispensed.

If you would like to stop dispensing water before the specified amount has been dispensed, just remove the cup from the cradle. The display will show the amount left to dispense.

Care and cleaning of the refrigerator.



Dispenser drip area

Cleaning the Outside

The dispenser drip area (on some models), beneath the grille, should be wiped dry. Water left in this area may leave deposits. Remove the deposits by adding undiluted vinegar to the well. Soak until the deposits disappear or become loose enough to rinse away.

The dispenser cradle (on some models). Before cleaning, lock the dispenser by pressing and holding the Lock Controls pad for 3 seconds. Clean with warm water and baking soda solution – about a tablespoon (15 ml) of baking soda to a quart (1 liter) of water. Rinse thoroughly and wipe dry.

The door handles and trim. Clean with a cloth dampened with soapy water. Dry with a soft cloth.

Keep the outside clean. Wipe with a clean cloth lightly dampened with kitchen appliance wax or mild liquid dish detergent. Dry and polish with a clean, soft cloth.

Do not wipe the refrigerator with a soiled dish cloth or wet towel. These may leave a residue that can erode the paint. Do not use scouring pads, powdered cleaners, bleach or cleaners containing bleach because these products can scratch and weaken the paint finish.

Cleaning the Inside

To help prevent odors, leave an open box of baking soda in the fresh food and freezer compartments.

Unplug the refrigerator before cleaning.

If this is not practical, wring excess moisture out of sponge or cloth when cleaning around switches, lights or controls.

Use warm water and baking soda solution – about a tablespoon (15 ml) of baking soda to a quart (1 liter) of water. This both cleans and neutralizes odors. Rinse and wipe dry.

Use of any cleaning solution other than that which is recommended, especially those that contain petroleum distillates, can crack or damage the interior of the refrigerator.

Avoid cleaning cold glass shelves with hot water because the extreme temperature difference may cause them to break. Handle glass shelves carefully. Bumping tempered glass can cause it to shatter.

Do not wash any plastic refrigerator parts in the dishwasher.

Replacing the light bulbs.

Turning the control to the **0 (off)** position does not remove power to the light circuit.




Refrigerator Lights (on some models)


CAUTION: Light bulbs may

- Unplug the refrigerator.
- To remove the light shield, grasp the shield at the back and pull out to release the tabs at the back.
- 3 Rotate the shield down and then forward to release the tabs at the front of the shield.
- After replacing with an appliance bulb of the same or lower wattage, replace the shield.
- 6 Plug the refrigerator back in.

NOTE: Appliance bulbs may be ordered from GE Parts and Accessories, 800.626.2002.

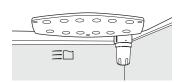

LED Lighting - Module (on some models)

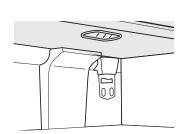


LED Lighting – Individual (on some models)

LED lighting will need to be replaced by an authorized technician.

Call 1.800.432.2737 in the United States. In Canada, call 1.800.561.3344

Note: Some models have led illumination. Call to the service center to request led lamp replacement or you can replace them with incandescent light bulbs of maximum 60 watts for refrigerator, maximum 40 watts for freezer, and nominal voltage.

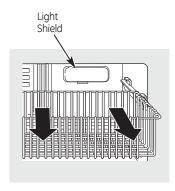

Appearance may vary

Freezer Light (on some models)

A CAUTION: Light bulbs may be hot.

- Unplug the refrigerator.
- Remove the freezer basket for access. The bulb is located at the rear of the freezer inside a light shield.
- 3 To remove, grasp the shield at the top and pull out to release the tabs at the bottom.
- After replacing with an appliance bulb of the same or lower wattage, replace the shield and freezer basket.
- 6 Plug the refrigerator back in.

Refrigerator

Models 21 and 25

Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or visit our Website at: GEAppliances.com In Canada, call 1.800.561.3344 or visit our Website at: www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** Observe all governing codes and ordinances.
- Note to Installer Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- Note to Consumer Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- **Completion time** Refrigerator Installation 20 minutes

Water Line Installation 30 minutes

Anti-Tip Bracket Installation

20 minutes

- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

PREPARATION

MOVING THE REFRIGERATOR INDOORS

If the refrigerator will not fit through a doorway, the refrigerator door and freezer drawer can be removed.


- To remove the refrigerator door, see Step 1 in the *Reversing the Door Swing* section.
- To remove the freezer drawer, see the *Removing the Freezer Drawer* section.

WATER SUPPLY TO THE ICEMAKER AND DISPENSER (ON SOME MODELS)

If the refrigerator has an icemaker, it will have to be connected to a cold water line. A GE water supply kit (containing tubing, shut-off valve, fittings and instructions) is available at extra cost from

your dealer, by visiting our Website at **GEAppliances.com** (in Canada at **www.GEAppliances.ca**) or from Parts and Accessories, 800.626.2002 (In Canada 1.800.661.1616).

MATERIALS YOU MAY NEED (not included) Lag Bolts Anchor Sleeves Drill Bit Appropriate for Anchors For Anti-Tip Bracket Mounted on CONCRETE Floors Only

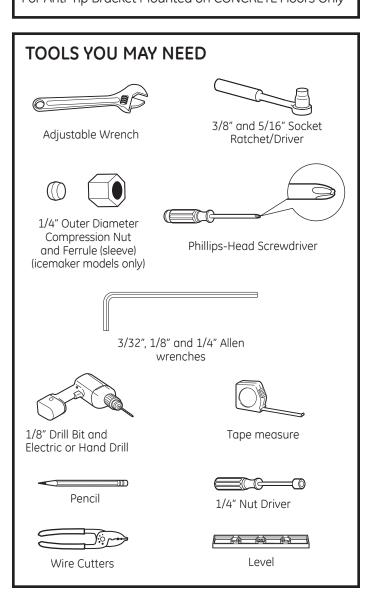

INSTALLING THE ANTI-TIP FLOOR BRACKET (on 21 ft. models)

A WARNING





Under certain circumstances, this refrigerator can tip forward.


Injury to persons can result.

Install Anti-Tip Bracket packed with this refrigerator.

1 MEASURE CABINET OPENING AVAILABLE VS. REFRIGERATOR WIDTH

Measure width of cabinet opening where refrigerator will be placed, W.


Be sure to account for any countertop overhang, baseboard thickness and any clearance desired. Width, W, should not be less than 36 inches. The refrigerator will be placed approximately in the middle of this opening.

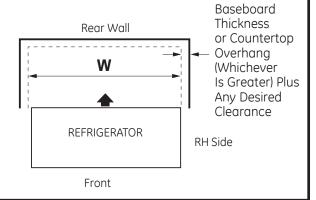

2 LOCATING THE ANTI-TIP FLOOR BRACKET

Place the anti-tip floor bracket locator template (included inside the anti-tip kit) onto the floor up against the rear wall, within W, and in line with the desired location of the RH side of the refrigerator (see Figure 1).

Figure 1 - Installation Overview

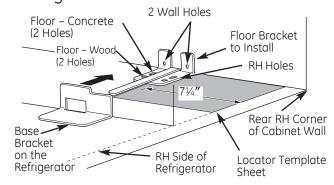

- Place the anti-tip floor bracket onto the locator template with its RH floor holes lined up with the floor holes indicated on the template sheet, approximately 7½" from the edge of the sheet or the RH side of the refrigerator.
- C Hold down in position and use the anti-tip floor bracket as a template for marking the holes based upon your configuration and type of construction as shown in Step 3. Mark the hole locations with a pencil, nail or awl.

NOTE:


• It is REQUIRED to use at least 2 screws to mount the floor bracket (one on each side of the anti-tip floor bracket). Both must be into either the wall or the floor. Figure 2 indicates all the acceptable mounting configurations for screws. Identify the screw holes on the anti-tip floor bracket for your configuration.

Preferred Installation - Concrete Minimum Acceptable #1 - Wood Floor Minimum Acceptable #1 - Wood Floor Minimum Acceptable #3 - Concrete Floor

3 ANTI-TIP BRACKET INSTALLATION

- MOOD Wall and Floor Construction:
 - Drill the appropriate number of 1/8" pilot holes in the center of each floor bracket hole being used (a nail or awl may be used if a drill is not available) AND remove the locator template from the floor.
 - Mount the anti-tip floor bracket by fastening the 2, or preferably 4, #10-16 hex-head screws tightly into place as illustrated in Figure 3.

Figure 3 – Attachment to Wall and Floor

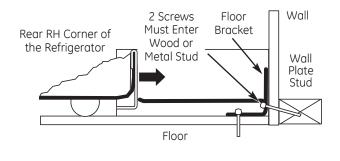

- **B** CONCRETE Wall and Floor Construction:
 - Anchors required (not provided):
 4 each 1/4" x 1 1/2" lag bolts
 4 each 1/2" O.D. sleeve anchors
 - Drill the recommended size holes for the anchors into the concrete at the center of the holes marked in Step 2.
 - Install the sleeve anchors into the drilled holes. Place the anti-tip floor bracket as indicated in Step 2. Remove the locator template from the floor.
 - Install the lag bolts through the anti-tip floor bracket and tighten appropriately.
- WOOD Wall and TILE Floor Construction:
 - For this special case, locate the 2 wall holes identified in Fig. 1. Drill an angled 1/8" pilot hole (approx. as shown in Fig. 3) in the center of each hole.
 - Mount the anti-tip floor bracket using the Minimum Acceptable Installation #1, as illustrated in Fig. 2.

4 POSITIONING THE REFRIGERATOR TO ENGAGE THE ANTI-TIP FLOOR AND BASE BRACKETS

- Before pushing the refrigerator into the opening, plug the power cord into the receptacle and connect waterline (if equipped). Check for leaks.
- B Locate the refrigerator's RH side and move back approximately in line with the RH side of the cabinet opening, W. This should position the anti-tip floor bracket to engage the anti-tip base bracket on the refrigerator.
- Gently roll the refrigerator back into the cabinet opening until it comes to a complete stop. Check to see if the refrigerator front lines up with the cabinet front face. If not, carefully rock the refrigerator forward and backward until engagement occurs and you notice that the refrigerator is fully pushed up against the rear wall
- OPTIONAL: Adjust the rear (and front) wheel height settings to fully engage the rear anti-tip brackets, while also aligning the refrigerator front with the cabinet front face.

NOTE:

If you pull the refrigerator out and away from the wall for any reason, make sure the anti-tip floor bracket is engaged when the refrigerator is pushed back against the rear wall.

INSTALLING THE REFRIGERATOR

REFRIGERATOR LOCATION

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 60°F (16°C) because it will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go above 100°F (37°C) because it will not perform properly.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.

CLEARANCES

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation and plumbing and electrical connections.

	Standard Depth Models	Counter Depth Models
Sides	1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)
Тор	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Back	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)


REMOVE TOP CAP (on some models)

- IMPORTANT NOTE: This refrigerator is 34-1/2" deep. Doors and passageways leading to the installation location must be at least 36" wide in order to leave the doors and handles attached to the refrigerator while transporting it into the installation location. If passageways are less than 36", the refrigerator doors and handles can easily be scratched and damaged. The top cap and doors can be removed to allow the refrigerator to be safely moved indoors. Start with Step A.
- If it is not necessary to remove doors, skip Step A. Leave tape and all packaging on doors until the refrigerator is in the final location.
- SKID REMOVAL: Tilt refrigerator to each side to remove skid.
- NOTE: Use a padded hand truck to move this refrigerator.
 Place the refrigerator on the hand truck with a side against the truck. We strongly recommend that TWO PEOPLE move and complete this installation.
- A Locate and remove the two Phillips head screws on the top of the refrigerator. Remove the two screws on each side at the rear of the top cap.

 Lift off and remove top cap.
- Remove the fresh-food door. Refer to Steps 1 through 3 of "Reversing the Door Swing" section.
- Remove the bottom freezer drawer. Refer to "Removing Freezer Drawer" section.
- D Move refrigerator to the installation location.

REMOVE TOP CAP (cont.) (on some models) REINSTALL DOORS. DRAWERS AND TOP CAP

- Carefully lower the door onto the center hinge. Reinstall top hinge. **NOTE:** Ensure the door is properly aligned to the case top to avoid readjustment of the door during top cap reinstallation.
- F Place cap over the top of the refrigerator. Reinstall the original screws in the top and back of the cap.
- **G** Reinstall the bottom freezer drawer. Refer to "Replacing the Freezer Drawer" section.

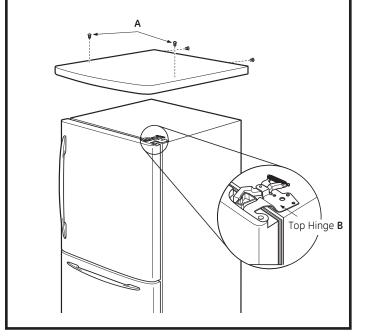

CONNECTING THE REFRIGERATOR TO THE HOUSE WATER LINE

(icemaker and dispenser models)

A cold water supply is required for automatic icemaker operation. If there is not a cold water supply, you will need to provide one. See *Installing the Water Line* section.

NOTES:

- Before making the connection to the refrigerator, be sure the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.
- If your refrigerator does not have a water filter, we recommend installing one if your water supply has sand or particles that could clog the screen of the refrigerator's water valve. Install it in the water line near the refrigerator. If using GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kit, you will need an additional tube (WX08X10002) to connect the filter. Do not cut plastic tube to install filter.

1 CONNECTING THE REFRIGERATOR TO THE HOUSE WATER LINE (cont.)

A If you are using copper tubing, place a compression nut and ferrule (sleeve) onto the end of the tubing coming from the house cold water supply.

If you are using the GE SmartConnect™ tubing, the nuts are already assembled to the tubing.


B If you are using copper tubing, insert the end of the tubing into the refrigerator connection, at the back of the refrigerator, as far as possible. While holding the tubing, tighten the fitting.

If you are using GE SmartConnect™ tubing, insert the molded end of the tubing into the refrigerator connection, at the back of the refrigerator, and tighten the compression nut until it is hand tight. Then tighten one additional turn with a wrench. Overtightening may cause leaks.


Fasten the tubing into the clamp provided to hold it in position. You may need to pry open the clamp.

One of the illustrations below will look like the connection on your refrigerator.

Icemaker-Ready models

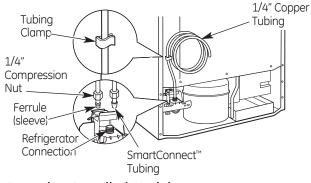

Icemaker-Installed Models

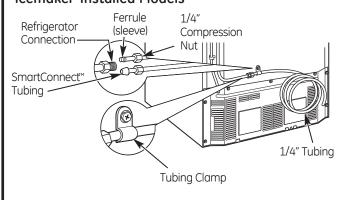


2 TURN ON THE WATER SUPPLY (icemaker and dispenser models)

Turn the water on at the shut-off valve (house water supply) and check for any leaks.



3 PLUG IN THE REFRIGERATOR

On models with an icemaker, before plugging in the refrigerator, make sure the icemaker power switch is set to the **O (off)** position.

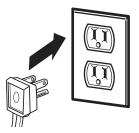


See the grounding information attached to the power cord.

4 PUT THE REFRIGERATOR IN PLACE

Move the refrigerator to its final location. Make sure the back side of the refrigerator engages the anti-tip bracket properly. The anti-tip floor bracket should line up with the cutout in the back bottom of the refrigerator, and fit through the cutout when the refrigerator is pushed into position. (Refer to page 18, Step 2A for more information.)

5 LEVEL THE REFRIGERATOR

Turn the front roller adjusting screws clockwise to raise the refrigerator, counterclockwise to lower it. Use a 3/8" hex wrench with extension, or an adjustable wrench.

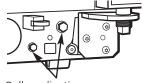

Roller adjusting screws

To adjust the rollers on 21' Counter Depth models:

These models also have rear adjustable rollers so you can align the refrigerator with your kitchen cabinets. Use a 3/8" hex wrench with extension to turn the screws for the rear rollers—clockwise to raise the refrigerator, counterclockwise to lower it.


INSTALLING THE REFRIGERATOR (cont.)

6 REMOVE THE FRESH FOOD DOOR HANDLE

(For placement in the installation location or reversal of the handles – on some models)

Stainless steel (on some models):


REMOVING
THE DOOR HANDLE:
Loosen the set screws
with the 3/32" Allen
wrench
and remove
the handle. NOTE: For
Double Door models
follow the same
procedure on the
opposite door.

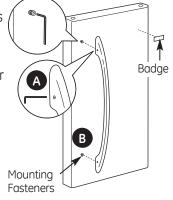

(appearance may vary)

Plastic handle (on some models):

- REMOVING THE DOOR HANDLE: Depress the tab on the underside of the handle and slide the handle up and off of the mounting fasteners.
- B REVERSING THE DOOR HANDLE (on some models):
 - Remove the handle mounting fasteners with a 1/4" Allen wrench and transfer the handle mounting fasteners to the right side.

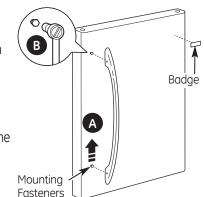

Remove the logo badge.

 Remove and transfer the plug button to

(appearance may vary)


the left side of the fresh food door. **NOTE:** Use a flat plastic edge to prevent damaging the door. Remove any adhesive on the door with a mild detergent. Remove the paper covering on the adhesive backing on the logo badge prior to carefully attaching the badge to the door.

7 REMOVE THE FREEZER DOOR HANDLE

Stainless steel and plastic handles:


⚠ Loosen the set screws located on the underside of the handle with a 1/8" or 3/32" Allen wrench and remove the handle.


NOTE: If the handle mounting fasteners need to be tightened or removed, use a 1/4" Allen wrench.

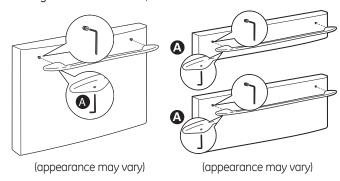


Handle with support

1. Push up/right handle, until feel unlock

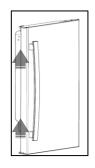

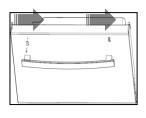

2. Continue slide the handle until support had been free from washer.

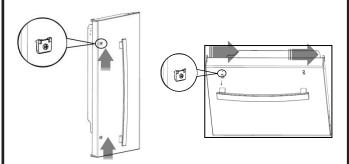


3. Take off handle from door.

8 ATTACH THE FRESH FOOD DOOR HANDLE

Stainless steel handle:


Attach the handle to the handle mounting fasteners and tighten the set screws with a 3/32" Allers French.


NOTE: For Double Door models follow the same procedure on the opposite door.

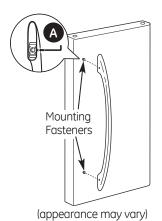

Plastic handle:

- Attach the handle to the handle mounting fasteners by aligning the slots with the handle mounting fasteners.
- **B** Slide it down until it is firmly locked into position.

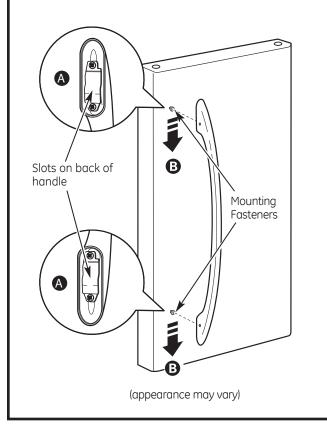


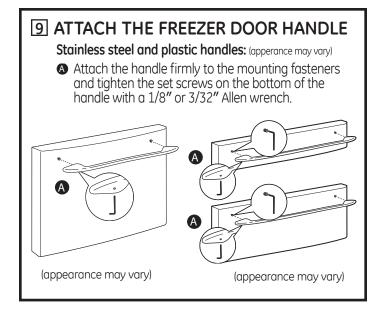

Handle with support


1. Align handle with figure in direction like shown. Ensure orientation in correct way.



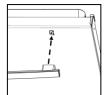


2. Approximate handle to door, introducing washer inside support's cavities.



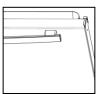

3. Pull down/left the handle until hear a "clic".



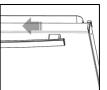


INSTALLING THE REFRIGERATOR (cont.)


10 LEVEL THE REFRIGERATOR

The leveling legs have 2 purposes:

- 1) Leveling legs adjust so the refrigerator is firmly positioned on the floor and does not wobble.
- 2) Leveling legs serve as a stabilizing brake to hold the refrigerator securely in position during operation and cleaning. The leveling legs also prevent the refrigerator from tipping.
- A Remove the grille by removing the two Phillipshead screws.

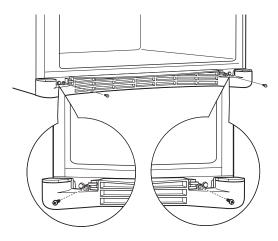

B Turn the leveling legs clockwise to raise the refrigerator, counterclockwise to lower it.

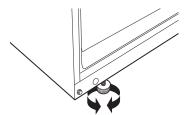


CAUTION: To avoid possible personal injury or property damage, the leveling legs must be firmly touching the floor.

Replace the base grille by inserting the two Phillips-head screws.

11 SET THE CONTROLS


Set the controls to the recommended setting.

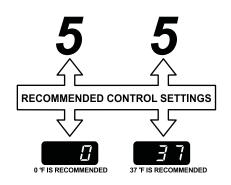

12 REMOVE PACKAGING START ICEMAKER (icemaker models)

- **A)** Remove all tape, foam and protective packing from shelves and drawers.
- **B)** Remove the tie downs from the freezer baskets.
- **C)** Place half width basket onto drawer slides. See About the freezer section for instructions.

Set the icemaker power switch to the **I (on)** position. The icemaker will not begin to operate until it reaches its operating temperature of 15°F (–9°C) or below. It will then begin operation automatically. It will take 2–3 days to fill the ice bin.

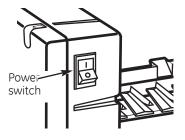

NOTE:

In lower water pressure conditions, the water valve may turn on up to 3 times to deliver enough water to the icemaker.


REMOVING THE FREEZER DRAWER (on some models)

The freezer drawer can be removed, if needed, to fit through tight areas.

Read these instructions completely and carefully.


1 REMOVE THE BASKET

- A Open the freezer drawer until it stops.
- **B** Lift the freezer caddy up.
- Pull the divider forward until the rear locating tabs are out of the slots. Turn the divider slightly to the side to release the front locating tabs and lift out.
- The freezer basket rests on the metal slide brackets and is held in place with swing locks.
- Turn the swing locks from vertical to horizontal position. Open refrigerator doors.
- F Lift the basket up and rotate it toward you. Slide out from the side of the drawer.

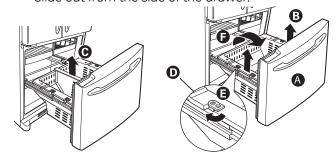

2 REMOVE THE DRAWER FRONT FROM THE SLIDES

- A Remove the hex-head screw from each side of the rail assembly.
- B Tilt the drawer front toward the refrigerator and lift out.

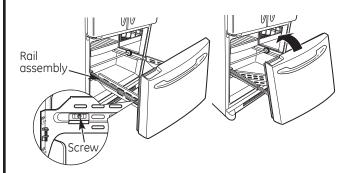


- Set the drawer front on a non-scratching surface.
- D Push the rail assemblies back into the cabinet.

TOP DRAWER (on Double Drawer Models)

1 REMOVE THE BASKET

- A Open the freezer drawer until it stops.
- **B** Cut the 2 wire ties off of the basket with wire cutters.
- C Lift the front end of the basket so that the front two alignment tabs come out of the metal slide brackets first.
- Then rotate the front edge of the drawer up while lifting the remaining two rear alignment tabs out of the metal slide brackets. Pull the basket up and out of the drawer.

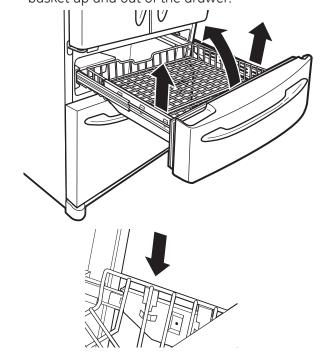

2 REMOVE THE DRAWER FRONT FROM THE SLIDES

Remove the 8 hex head screws from the drawer and remove the drawer.



- **B** Set the drawer front on a non-scratching surface.
- C Push the rail assemblies back into the cabinet.

REPLACING THE FREEZER DRAWER (on double drawer models)


(I)

Two people may be required to complete this procedure.


TOP DRAWER

1 ATTACH AND SECURE THE DRAWER FRONT TO THE SLIDES


Pull out the rail assemblies to the full length on each side of the cabinet.

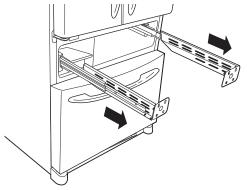

Drive the bottom outside screw into the drawer on each side until it is all the way in.

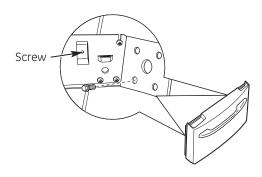


Drive the remaining 3 screws on each side all the way into place (there are a total of 8 hex-head screws).

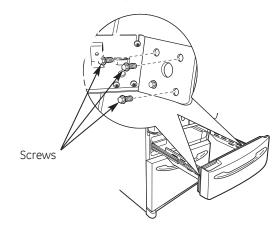

2 REPLACE THE FREEZER BASKET

Tilt the basket back and lower it down into the drawer. Rotate the basket to a horizontal position and press it down into the 4 alignment tabs on the rails.

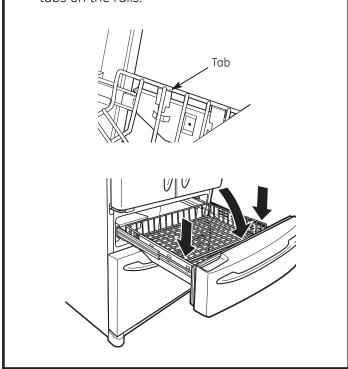

REMOVING THE DOORS (on some models)

IMPORTANT NOTES


NOTE: Door swing is not reversible.


- Read the instructions all the way through before starting.
- Handle parts carefully to avoid scratching paint.
- Set screws down by their related parts to avoid using them in the wrong places.
- Provide a non-scratching work surface for the doors.

IMPORTANT: Once you begin, do not move the cabinet.

These instructions are for removing the doors.


Unplug the refrigerator from its electrical outlet. Empty all door shelves, including the dairy compartment.

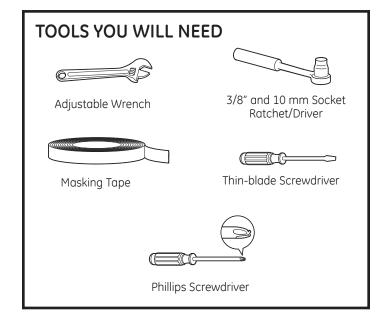

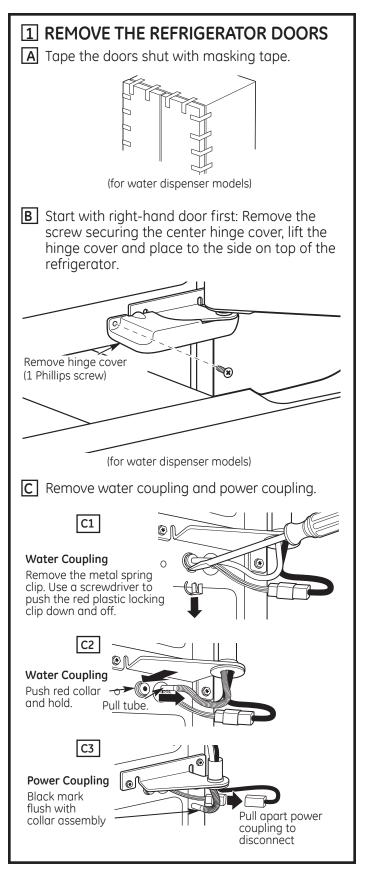


1 REMOVE THE REFRIGERATOR DOORS (cont.)

- Remove the hinge cover on top of the refrigerator door by removing the Phillips-head screws and pulling it up.
- E Using a 5/16" socket ratchet/driver, remove the bolts securing the top hinge to the cabinet. Then lift the hinge straight up to free the hinge pin from the socket in the top of the door. For Ice and Water models, also disconnect power cord and ground wire (not shown)

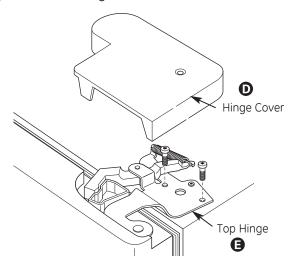


Remove the tape and tilt the door away from the cabinet. Lift the door off the center hinge pin. Ensure that the plastic hinge pin thimble remains on the hinge pin or inside door hinge pin hole located in the bottom of the door.

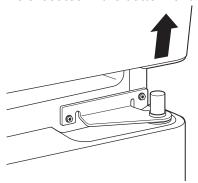

G Set the door on a non-scratching surface with the inside up.

2 REMOVE CENTER HINGE

Using a 5/16" socket ratchet/driver, remove the bolts securing the center hinge to the cabinet. Set the hinge and bolts aside.

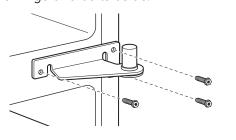

3 REMOVE OPPOSITE DOOR

Follow the same procedure on the opposite door. There are no wires, water lines or center hinge covers on the opposite side.


4 REMOVE FREEZER DRAWER

Refer to the Removing the Freezer Drawer section for instructions.

REPLACING THE DOORS (on some models)


1 INSTALL CENTER HINGE

Install the center hinge on each side.

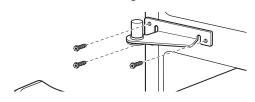


2 REHANG REFRIGERATOR DOORS


A Lower the refrigerator door onto the center hinge pin. Ensure that the plastic hinge pin thimble is on the center hinge pin or inside door hinge pin hole located in the bottom of the door

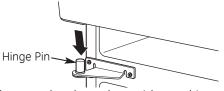

- B Securely tape the door shut with masking tape or have a second person support the door.
- Route wires through bottom right hinge pin slot. Insert the top hinge pin into the hinge hole on top of the refrigerator door. Make sure the door is aligned with the cabinet and opposite door. Attach the hinge to the top of the cabinet loosely with the bolts.

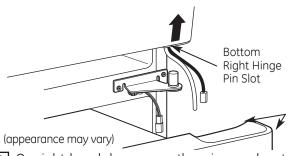


On right-hand doors, pass the wires and water line through the center hinge pin. Then connect the water line and 4-pin connector.

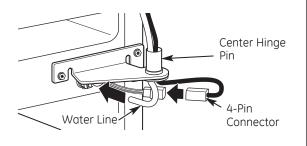

2 REHANG REFRIGERATOR DOORS (CONT.)

E Make sure the gasket on the door is flush against the cabinet and is not folded. Make sure the door is straight and the gap between the doors is even across the front. While holding the aligned door in place, tighten the top hinge bolts. Replace the hinge cover and screw.

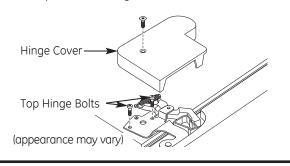

3 REPLACE OPPOSITE DOOR

Follow the same procedure on the opposite door. There is no water line or hinge cover.


4 ALIGN DOUBLE DOORS

If the top of the doors are uneven, first try to raise the lowest door by turning the leveling leg on the same side as the door until the doors are even. If the unit rocks, re-adjust the leveling legs to the extent that the unit is stable.

If the doors remain uneven, turn the adjustable



pin to raise, or lower, the left door to match the right door. Use a 1/4" Allen wrench to turn the pin.

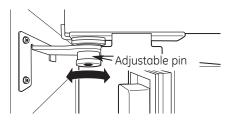

5 REPLACE FREEZER DRAWER

Refer to the Replacing the Freezer Drawer section for instructions.

INSTALLING THE WATER LINE (ICEMAKER MODELS)

BEFORE YOU BEGIN

Recommended copper water supply kits are WX8X2, WX8X3 or WX8X4, depending on the amount of tubing you need. Approved plastic water supply lines are GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing (WX08X10006, WX08X10015 and WX08X10025).

When connecting your refrigerator to a GE Reverse Osmosis Water System, the only approved installation is with a GE RVKit. For other reverse osmosis water systems, follow the manufacturer's recommendations. If the water supply to the refrigerator is from a Reverse Osmosis Water Filtration System AND the refrigerator also has a water filter, use the refrigerator's filter bypass plug. Using the refrigerator's water filtration cartridge in conjunction with the RO filter can result in hollow ice cubes.

This water line installation is not warranted by the refrigerator or icemaker manufacturer. Follow these instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to refrigerator parts and lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct water hammer before installing the water supply line to the refrigerator.

To prevent burns and product damage, do not hook up the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting the water line, make sure the icemaker power switch is in the **O (off)** position.

Do not install the icemaker tubing in areas where temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power drill) during installation, be sure the device is double insulated or grounded in a manner to prevent the hazard of electric shock, or is battery powered.

All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.

WHAT YOU WILL NEED



• Copper or GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, 1/4" outer diameter to connect the refrigerator to the water supply. If using copper, be sure both ends of the tubing are cut square.

To determine how much tubing you need: measure the distance from the water valve on the back of the refrigerator to the water supply pipe. Be sure there is sufficient extra tubing to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.

GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:

6'(1.8 m) - WX08X10006 15'(4.6 m) - WX08X10015 25'(7.6 m) - WX08X10025

INSTALLING THE WATER LINE (CONT.)

WHAT YOU WILL NEED (CONT.)

NOTE: The only GE approved plastic tubing is that supplied in GE SmartConnect™
Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Certain types of plastic will crack or rupture with age and cause water damage to your home.

- A GE water supply kit (containing tubing, shut-off valve and fittings listed below) is available at extra cost from your dealer or from Parts and Accessories, 800.626.2002 (in Canada 1.800.661.1616).
- A cold water supply. The water pressure must be between 20 and 120 p.s.i. (1.4–8.1 bar). (138 827 kPa)



- Power drill.
- 1/2" or adjustable wrench.
- Straight and Phillips-blade screwdriver.



• Two 1/4" outer diameter compression nuts and 2 ferrules (sleeves)—to connect the copper tubing to the shut-off valve and the refrigerator water valve.

OR

• If you are using a GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, the necessary fittings are preassembled to the tubing.



• If your existing copper water line has a flared fitting at the end, you will need an **adapter** (available at plumbing supply stores) to connect the water line to the refrigerator **OR** you can cut off the flared fitting with a **tube cutter** and then use a compression fitting. Do not cut formed end from GE SmartConnect™ Refrigerator tubing.



• Shut-off valve to connect to the cold water line. The shut-off valve should have a water inlet with a minimum inside diameter of 5/32" at the point of connection to the COLD WATER LINE. Saddle-type shut-off valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with your local plumbing codes.

Install the shut-off valve on the nearest frequently used drinking water line.

1 SHUT OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Turn on the nearest faucet long enough to clear the line of water.

2 CHOOSE THE VALVE LOCATION

Choose a location for the valve that is easily accessible. It is best to connect into the side of a vertical water pipe. When it is necessary to connect into a horizontal water pipe, make the connection to the top or side, rather than at the bottom, to avoid drawing off any sediment from the water pipe.



3 DRILL THE HOLE FOR THE VALVE

Drill a 1/4" hole in the water pipe (even if using a self-piercing valve), using a sharp bit. Remove any burrs resulting from drilling the hole in the pipe.


Take care not to allow water to drain into the drill.

Failure to drill a 1/4" hole may result in reduced ice production or smaller cubes.



4 FASTEN THE SHUT-OFF VALVE

Fasten the shut-off valve to the cold water pipe with the pipe clamp.

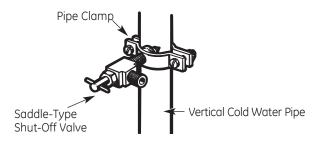


NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

5 TIGHTEN THE PIPE CLAMP

Tighten the clamp screws until the sealing washer begins to swell.

NOTE: Do not overtighten or you may crush the tubing.

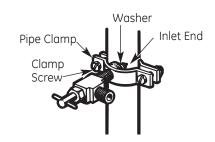

6 ROUTE THE TUBING

Route the tubing between the cold water line and the refrigerator.


Route the tubing through a hole drilled in the wall or floor (behind the refrigerator or adjacent base cabinet) as close to the wall as possible.

ONNECT THE TUBING TO THE VALVE

Place the compression nut and ferrule (sleeve) for copper tubing onto the end of the tubing and connect it to the shut-off valve.

Make sure the tubing is fully inserted into the valve. Tighten the compression nut securely.

For plastic tubing from a GE SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, insert the molded end of the tubing into the shut-off valve and tighten compression nut until it is hand tight, then tighten one additional turn with a wrench. Overtightening may cause leaks.

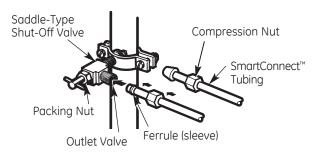

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

8 FLUSH OUT THE TUBING

Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear.

Shut the water off at the water valve after about one quart (1 liter) of water has been flushed through the tubing.



To complete the installation of the refrigerator, go back to Step 1 in *Installing the Refrigerator*.

Normal operating sounds.



Newer refrigerators sound different from older refrigerators. Modern refrigerators have more features and use newer technology.

Do you hear what I hear? These sounds are normal.

HUMMM... WHOOSH...

- The new high efficiency compressor may run faster and longer than your old refrigerator and you may hear a high-pitched hum or pulsating sound while it is operating.
- You may hear a whooshing sound when the doors close. This is due to pressure equalizing within the refrigerator.



- You may hear the fans spinning at high speeds. This happens when the refrigerator is first plugged in, when the doors are opened frequently or when a large amount of food is added to the refrigerator or freezer compartments. The fans are helping to maintain the correct temperatures.
- The fans change speeds in order to provide optimal cooling and energy savings.

CLICKS, POPS, CRACKS and SNAPS

- You may hear cracking or popping sounds when the refrigerator is first plugged in. This happens as the refrigerator cools to the correct temperature.
- The freezer control will click when starting or stopping the compressor.
- Defrost timer snapping in and out of the defrost cycle.
- Expansion and contraction of cooling coils during and after defrost can cause a cracking or popping sound.
- On models with an icemaker, after an icemaking cycle, you may hear the ice cubes dropping into the ice bucket.
- On models with a dispenser, during water dispense, you may hear the water lines move at initial dispense and after dispenser button is released.

WATER SOUNDS



- The flow of refrigerant through the freezer cooling coils may make a gurgling noise like boiling water.
- Water dropping on the defrost heater can cause a sizzling, popping or buzzing sound during the defrost cycle.
- A water dripping noise may occur during the defrost cycle as ice melts from the evaporator and flows into the drain pan.
- Closing the door may cause a gurgling sound due to pressure equalization.



For additional information on normal icemaker operating sounds, see the **About the automatic icemaker** section.

Before you call for service...



Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following
pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Refrigerator does not operate	Refrigerator in defrost cycle.	Wait about 30 minutes for defrost cycle to end.
	Control in 0 (off) position.	Move the control to a temperature setting.
	Refrigerator is unplugged.	Push the plug completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	Replace fuse or reset the breaker.
Vibration or rattling (slight vibration is normal)	Leveling legs need adjusting.	• See Level the Refrigerator.

Troubleshooting Tips (cont)

Problem	Possible Causes	What To Do
Motor operates for long periods or cycles	Normal when refrigerator is first plugged in.	Wait 24 hours for the refrigerator to completely cool down.
on and off frequently. (Modern refrigerators with more storage space and a larger	Often occurs when large amounts of food are placed in refrigerator.	• This is normal.
freezer require more	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
operating time. They start and stop often to maintain even	Hot weather or frequent door openings.	• This is normal.
temperatures.)	Temperature control set at the coldest setting.	• See About the controls.
	TurboCool function has been activated.	• This is normal when the TurboCool function is activated. See <i>About TurboCool</i> for more information.
Refrigerator or freezer compartment too warm	Temperature controls not set cold enough.	• See About the controls.
	Warm weather or frequent door openings.	• Set the temperature control one step colder. See About the controls.
	Door left open.	• Check to see if package is holding door open.
Frost or ice crystals on frozen food	Door left open.	• Check to see if package is holding door open.
(frost within package is normal)	Door openings too frequent or too long.	
Frequent "buzzing" sound	Icemaker power switch is in the I (on) position, but the water supply to the refrigerator has not been connected.	 Set the power switch to the O (off) position. Keeping it in the I (on) position will damage the water valve.
Small or hollow cubes	Water filter clogged.	Replace filter cartridge with new cartridge or with plug.
Automatic icemaker (on some models) does not work	Icemaker power switch is not on.	• Set the power switch to the <i>I (on)</i> position. The icemaker power light will turn green when the freezer light switch is pressed in or when the freezer door is closed.
	Water supply turned off or not connected.	• See Installing the water line.
	Freezer compartment too warm.	Wait 24 hours for the refrigerator to completely cool down.
	Piled up cubes in the storage bin cause the icemaker to shut off.	• Level cubes by hand.
	Ice cubes stuck in icemaker. (Green power light on icemaker blinking.)	• Turn off the icemaker, remove cubes and turn the icemaker back on.
	Icemaker light is not lit.	• This is normal when the freezer door is open. The icemaker power light will turn green when the freezer light switch is pressed in or when the freezer door is closed
Ice cubes have odor/taste	Food transmitting odor/taste to ice cubes.	• Wrap foods well.
	Interior of refrigerator needs cleaning.	 See Care and cleaning. Keep an open box of baking soda in the refrigerator; replace every three months.

Before you call for service...

Troubleshooting Tips

Problem	Possible Causes	What To Do
Slow ice cube freezing	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
	Freezer control not set cold enough.	• See About the controls.
Refrigerator has odor	Foods transmitting	• Foods with strong odors should be tightly wrapped.
	odor to refrigerator.	 Keep an open box of baking soda in the refrigerator; replace every three months.
	Interior needs cleaning.	• See Care and cleaning.
Moisture forms on outside of refrigerator	Not unusual during periods of high humidity.	Wipe surface dry and reset the refrigerator control one setting colder.
Moisture collects inside (in humid weather, air carries moisture into refrigerator when doors are opened)	Too frequent or too long door openings.	
Refrigerator or freezer	No power at outlet.	• Replace fuse or reset the breaker.
compartment light does not work	Light bulb burned out or loose.	• See Replacing the light bulbs.
Door/drawer does not close by itself	Leveling legs need adjusting.	• See Installing the Refrigerator.
Freezer door/drawer pops open when refrigerator door is closed	This is normal if, after popping open, the freezer door/drawer closed on its own.	• This indicates that there is a good seal on the freezer door/drawer. If the freezer door/drawer does not automatically close after popping open, then see the <i>Problem:</i> Door/drawer does not close by itself, above.
Hot air from bottom of refrigerator	Normal air flow cooling motor. In the refrigeration process, it is normal that heat be expelled in the area under the refrigerator. Some floor coverings will discolor at these normal and safe temperatures.	
Food freezing in the refrigerator	Food too close to the air vent at the back of the refrigerator.	Move the food away from the air vent.
	Refrigerator control is set too cold.	Move the refrigerator control to a warmer temperature setting one increment at a time.
Orange glow in the freezer	Defrost heater is on.	• This is normal.
Water has poor taste/odor	Water dispenser has not been used for a long time.	Dispense water until all water in system is replenished.
Water in first glass is warm	Normal when refrigerator is first installed.	Wait 24 hours for the refrigerator to completely cool down.
	Water dispenser has not been used for a long time.	 Dispense water until all water is system is replenished.
	Water system has been drained.	Allow several hours for replenished supply to chill.

Troubleshooting Tips (cont)	
	Possible Causes	What To Do
Water dispenser does not work	Water supply line turned off or not connected.	• See Installing the water line.
	Water filter clogged.	• Replace filter cartridge or remove filter and install plug.
	Air may be trapped in the water system.	• Press the dispenser arm for at least 2 minutes.
	Water in reservoir is frozen because the controls are set too cold.	• Set the refrigerator control to a warmer setting and wait 24 hours. If water does not dispense after 24 hours, call for service.
Water spurting from dispenser	Newly-installed filter cartridge.	$ullet$ Run $1\frac{1}{2}$ gallons from the dispenser to clear the system.
No water or ice cube production	Supply line or shut-off valve is clogged.	• Call a plumber.
	Water filter clogged.	• Replace filter cartridge or remove filter and install plug.
	Filter cartridge not properly installed.	 Remove and reinstall filter cartridge, being certain that it locks into place. The blade on the end of the cartridge should be positioned vertically.
Water is leaking from dispenser	Glass not being held under the dispenser long enough after button is released.	• Hold the glass underneath the dispenser for 2–3 seconds after releasing the dispenser button. Water may continue to dispense after the button is released.
	Air may be present in the water line system, causing water to drip after being dispensed.	• Dispense water for at least 2 minutes to remove air from system.
My display is showing ≿∈	TurboCool function is activated.	• See About TurboCool for more information.
Water filter indicator light changed color	This is normal.	• See About the water filter for more information.
Water filter indicator light remains red even after replacing the water filter	Water filter indicator must be reset.	• Press and hold the RESET WATER FILTER pad for 3 seconds. See <i>About the water filter</i> for more information.
Water filter indicator light is not lit	This is normal. This light will turn orange to tell you that you need to replace the filter soon. The filter cartridge should be replaced when the replacement indicator light turns red.	• See About the water filter for more information.
Handle is loose / handle has a gap	Handle needs adjusting.	• See Attach the Fresh Food handle and Attach the Freezer handle sections for detailed instructions.
Refrigerator beeping	This is the door alarm.	• Close door.
Control setting is not lit	On some models, the light bulbs at the top of the refrigerator compartment light up the temperature control settings.	If the control settings do not light up, check to see if the light bulbs are burned out, and replace if necessary.
Refrigerator doors are not even (on Double Door models only)	Doors need realigning.	• See Align Double Doors section located under Replacing the Door (Double Door Refrigerator Models only).

Performance Data Sheet SmartWater Filtration System-GE® MWF Cartridge

This system has been tested and certified in filter model GE MWF according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42 and 53.* (Safety factors built in for unmetered usage)

Standard No. 42: Aesthetic effects

Substance Reduction	Average Influent		Average % Reduction	Average Product Water Concentration	Max Permissible Product Water Concentration	NSF Reduction Requirements	NSF Test Report
Chlorine Taste & Odor	2.0 mg/L	2.0mg/L ± 10%	97.5%	0.05 mg/L	N/A	≥50%	J-00077703
Nominal Particulate Class I, ≥0.5 to <1.0 µm		At least 10,000 particles/mL	99.7%	18,617 pts/mL	N/A	≥85%	J-00077704

Standard No. 53: Health effects

Substance		NSF Specified Challenge	Average %	Average Product	Max Permissible Product	NSF Reduction	NSF Test
Reduction	Average Influent	Concentration	Reduction	Water Concentration	Water Concentration	Requirements	Report
Cyst*	147,5000 cysts/L	Minimum 50,000 cysts/L	99.99%	1 cyst/L	N/A	≥99.95%	J-00077721
Asbestos	47 MF/L	10° to 10° fibers/L; fibers greater than 10 µm in lengt	>99% h	<1 MF/L	N/A	≥99%	J-00077707
Atrazine	0.009 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	94.5%	0.0005 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00077708
Benzene	0.016 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	96.7%	0.0005 mg/L	0.005 mg/L	N/A	J-00077717
Carbofuran	0.08 mg/L	0.08 mg/L ± 10%	98.7%	0.001 mg/L	0.04 mg/L	N/A	J-00077718
Endrin	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	95.6%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00082185
Lead @ pH 6.5	0.152 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00077722
Lead @ pH 8.5	0.148 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00077723
Lindane	0.002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	99%	0.00002 mg/L	0.0002 mg/L	N/A	J-00077726
Mercury @ pH 6.5	0.0058 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	93.2%	0.0004 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00077727
Mercury @ pH 8.5	0.0061 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	93.2%	0.0004 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00077728
P-Dichlorobenzene	0.222 mg/L	0.225 mg/L ± 10%	99.7%	0.005 mg/L	0.075 mg/L	N/A	J-00077729
Tetrachloroethylene	0.015 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	96.6%	0.0005 mg/L	0.005 mg/L	N/A	J-00082184
Toxaphene	0.015 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	93.2%	0.001 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00077730
2, 4-D	0.218 mg/L	0.210 mg/L ± 10%	99.5%	0.0009 mg/L	0.07 mg/L	N/A	J-00077705

^{*}Based on the use of Cryptosporidium parvum oocysts

Capacity 300 gallons (1,135 liters). Contaminant reduction determined by NSF testing.

Application Guidelines/Water Supply Parameters

Service Flow	0.5 gpm (1.9 lpm)	Water Pressure	40–120 psi (2.8–8.2 bar)
Water Supply	Potable Water	Water Temperature	33°F-100°F (0.6°C-38°C)

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty information.

Operating Specifications

- Pressure requirement: 40–120 psi (2.8–8.2 bar), non-shock
- Temperature: 33–100°F (0.6–38°C)
- Flow rate: 0.5 gpm (1.9 lpm)

General Installation/Operation/Maintenance Requirements

- Flush new cartridge at full flow for 1-1/2 gallons (about three minutes) to purge trapped air.
- Replace cartridge when flow becomes too slow.
- Protect from freezing by removing filter cartridge when temperatures are expected to drop below 33°F (1°C). Do not install systems in areas where ambient temperatures may go above 100°F or below 40°F. Do not install on a hot water supply.

Special Notices

- Installation instructions are included with the product when shipped.
- This drinking water system must be maintained according to manufacturer's
- instructions, including replacement of filter cartridges.

 Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.

- The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily in your water.
- Check for compliance with the applicable state and local laws and regulations.
- Note that while the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary. Systems must be installed and operated in accordance with manufacturer's recommended procedures and guidelines
- Installation and use MUST comply with all state and local plumbing codes. Do not install if water pressure exceeds 120 psi. If your water pressure exceeds 80 psi (552 kPa), you should install a pressure-limiting valve. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check your water pressure.
- Do not install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist you must install a water hammer arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check for this condition.
- Where a backflow prevention device is installed on a water system, a device for controlling pressure due to thermal expansion must be installed.

Tested and Certified by NSF International against ANSI/NSF Standards 42 and 53 in model GE MWF for the reduction of:

Standard No. 42: Aesthetic Effects

GE

Appliances Appliance Park Louisville, KY 40225 geapplianceparts.com

- Chlorine Taste and Odor
- · Mechanical Filtration
- Particulate Reduction Class I

Standard No. 53: Health Effects

- Chemical Reduction
- Atrazine Reduction - Endrin Reduction
- Benzene and Carbofuran Reduction
- 1.4 Dichlorobenzene and 2.4-D Reduction
- Lead and Lindane Reduction
- Mercury and Toxaphene Reduction
 Mechanical Filtration
- Cyst and Asbestos Reduction



© 2010 GE Company PC61278B especialistas certificados



Tel. sin costo: 01 800 6678 230 D.F. 01 55 5329 – 1304 www.serviplus.com.mx

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio de línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

1) Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.

- 2) Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.
- 3) Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
- 4) Llame a los teléfonos de Serviplus para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, SERVIPLUS le ofrece los siguientes servicios:

- * Instalación de línea blanca
- *Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía.
- *Contratos de extensión de garantía.
- *Contratos de mantenimiento preventivo.
- *Venta de refacciones originales.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Mabe S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

- 1) Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
- 2) Mabe México, S. A. de C.V. se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumi-dor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
- 3) Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
- 4) El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.

- 5) La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
- •Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
- •Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
- •Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autoriza-dos.
- 6) Limitaciones de la Garantía. Esta Garantía no será válida:
- •Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
- •Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
- •Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
- •Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
- •Rotura de piezas por mal manejo.
- •Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
- •Daños por uso de partes que no sean genuinas.
- •Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

La siguiente información solo aplica para México:

"No se aceptan reclamaciones de productos por conceptos de golpes y rayones en el gabinete y accesorios después de 30 días de la fecha de compra".

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR					
Producto:	Marca:				
Modelo:	No. de Serie:				
Fecha de venta:	Distribuidor:				
Sello o firma:					

Mabe S.A. de C.V.

Prolongación Ingenieros Militares No. 156, Colonia San Lorenzo Tlaltenengo México, D.F. 11220

Notas.